


Smart Tap

PowerArQ Chill Hold

PA-CH10

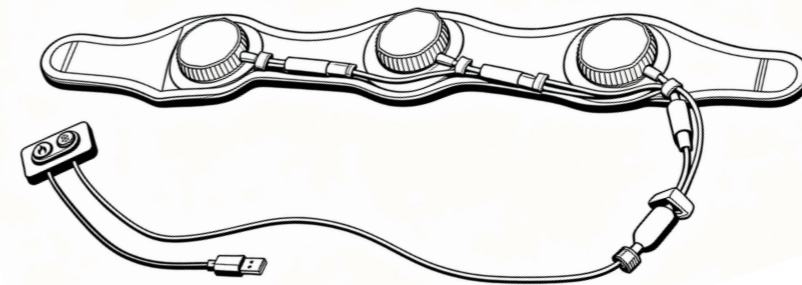

目次

確認とご注意	
・ 内容物一覧	1
・ 安全にお使いいただくために	2
製品について	
1. 各部の名称	3
2. お手入れについて	3
3. 製品の仕様	4
4. 機能説明と操作方法	5
5. デバイスの取り付け方法	6
保証について	
製品保証	7

このたびはChill Holdを お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書を読む際には、以下の点に注意してください。



- ・ 取扱説明書の内容およびここに記載されている情報は予告なしに変更されることがあります。
- ・ 変更の理由が発表されたかどうかに関係なく、本製品の設計および技術仕様が変更される可能性があります。
- ・ 取扱説明書に記載されていないことでご不明点がありましたらお問い合わせください。
- ・ この取扱説明書は、個人的な使用を除いて、複写または複製することはできません。

最新の説明書は、右記のQRコードからご確認いただけます。




内容物一覧


1. 固定ベルト

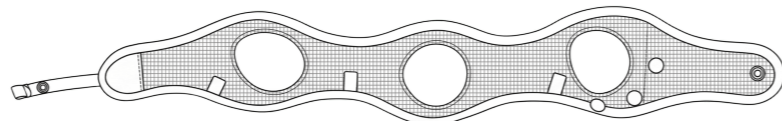

2. ペルチェデバイス ×3個

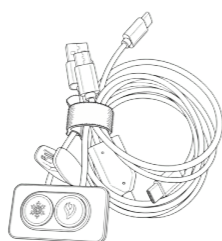

3. USB Type-C to A コントローラー付き 電源ケーブル

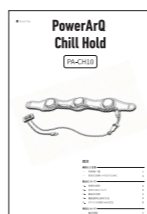

4. 取扱説明書

安全にお使いいただくために、下記注意事項を必ずお守りください。



- ・ 濡れた手で製品を使用しないでください。
- ・ 製品が濡れた状態で使用しないでください。
- ・ 使用後は電源を必ず切るようにしてください。
- ・ 作動中は排気口、吸気口、排熱口には指を入れないようにしてください。
- ・ 本製品はお子様へのご使用はお控えください。
- ・ 本製品はお子様の手が届かないところで保管するようにしてください。
- ・ 本体の分解はお控えください。
- ・ 60°Cを超えるような高温下への保管、充電、使用はお控えください。
- ・ 低温火傷の原因になる恐れがあるため、長時間の使用はお控えください。
- ・ 30分に一度、肌の状態を確認しながらご使用ください。あかみやかゆみなどの異常が出た場合は直ちに使用を中止してください。
- ・ 就寝中は温度変化に気づきにくいいため、使用しないでください。
- ・ 作動中は手や物で排気口、吸気口、排熱口は塞がないようにしてください。
- ・ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。




- ・ 首にかけて使用する際は、排気口、吸気口に髪などが巻き込まれないように、ご注意ください。
- ・ 万が一、本製品が上手く作動しない、挙動が安定しないなどの不具合が確認される場合は、すぐに使用を中断してカスタマーサポートにご連絡ください。

免責事項

- ・ 当社は、火災、地震、第三者による使用などによる損害賠償責任を負うことはできません。
- ・ 保証には保証内容のすべての条件が含まれています。不記載項目は当社の責任の範囲外とします。
- ・ 誤った使用や、取扱説明書に準拠していないことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・ 正規販売店以外で購入された製品に関しては保証対象外となります。また、その製品を使用したことに起因する損害について一切の責任を負いません。

1 Chill Holdの各部の名称

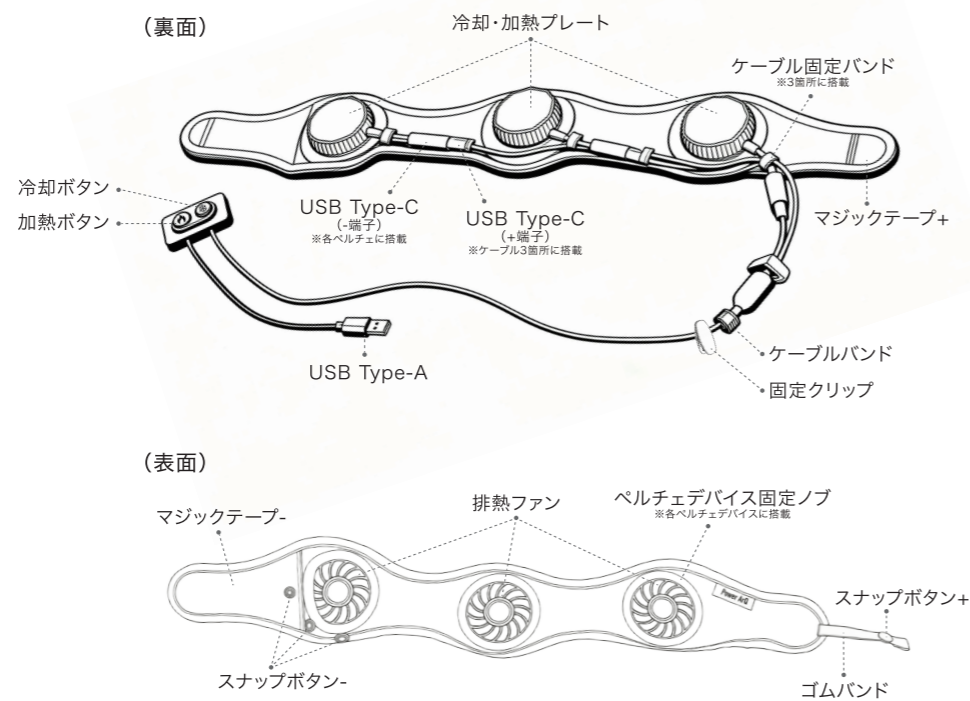

2 Chill Holdのお手入れについて

- ・布部分は手洗いでの水洗いが可能です。水温40℃を限度としてください。
- ・布部分を水洗いする時は、必ずペルチェデバイスや電源ケーブルを取り外してください。
- ・洗濯後は形を整えて陰干しし、完全に乾燥したことを確認してからデバイスを装着してください。
- ・ペルチェ部分は、水で濡らして固く絞ったタオルなどで、表面を優しく拭きとってください。
- ・本体の中に異物が入らないように、吸気口・排熱口付近のほこりは、取り除くようにしてください。

- ※ 洗濯機、乾燥機、アイロンの使用は避けてください。
- ※ 濡れた手や布などで本体には触れないようにしてください。
- ※ 本体のクリーニングに、水やその他液体は使用しないでください。

3

3 Chill Holdの製品の仕様

製品情報	
製品名	Chill Hold
型番	PA-CH10
重さ	185g
メーカー保証	12ヶ月
冷却方式	ペルチェ方式
固定ベルト素材	ポリエステル
ペルチェサイズ(直径)	4.3cm
固定ベルトサイズ	52.0×8.5cm
入力端子(電源ケーブル)	USB Type-A
出力端子(電源ケーブル)	USB Type-C
入力端子(ペルチェ)	USB Type-C
入力電圧 / 電流	5V / 2A
消費電力	4~7W
冷却モードの温度設定	3段階調節可能
加熱モードの温度設定	2段階調節可能
ゆらぎモード設定	10分稼働後、2分停止
水洗い	固定ベルトのみ手洗い可能
ベルト固定方法	マジックテープ、ボタン

【ご使用いただく前に】

冷却プレート面に貼られている保護フィルムを必ず剥がしてから使用してください。剥がさずに使用すると冷却性能が著しく低下し、故障の原因となります。

4

4 Chill Holdの 各モード説明と操作方法

⚡ 本体電源の ON / OFF 方法

- ① 各モードのボタンを3秒ほど長押しすると、電源がONになります。
- ② 電源がONの状態、点灯している電源ボタンを長押しすると、電源がOFFになります。

↻ 各モードのレベル切り替え方法

- ① 設定したいモードのボタンをONにします。
- ② 電源がONの状態、点灯しているモードボタンを押すたびに、レベルが切り替わります。

冷却モード



白



赤



青



緑

	ゆらぎモード	ハイモード	ミドルモード	ローモード
設定温度	約8℃	約8℃	約12℃	約16℃
消費電力	約7W	約7W	約5W	約4W

※ゆらぎモード(白):ハイモードと同等の温度で、10分冷却後2分停止を繰り返します。

加熱モード




赤




緑

	ハイモード	ローモード
設定温度	約46℃	約40℃
消費電力	約3W	約2W


5 Chill Holdの デバイスの取り付け方法

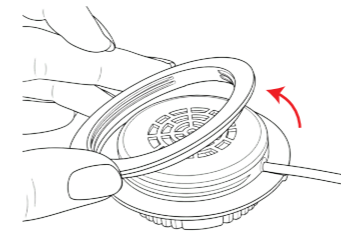

- ① ペルチェデバイスから固定ノブを回して取り外します。

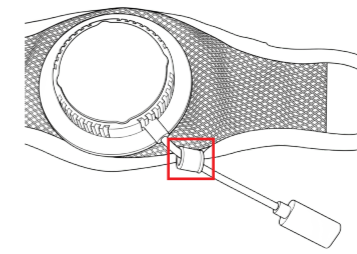


- ② Type-Cケーブルをケーブル固定バンドに通し、排熱ファンを固定ベルトの穴にはめ込みます。

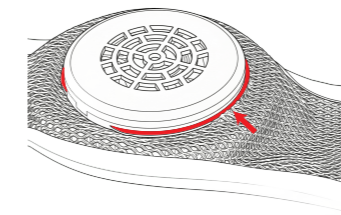

- ③ ファン側から確認し、固定ノブ用のネジ部分(赤い部分)を布の表にすべて出します。

※出ている部分があると固定が弱くなります。
赤い矢印の様に布が被っている部分が無いように完全に出し切ってください。

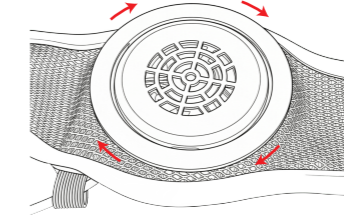

- ④ ペルチェデバイス固定ノブを回して取り付けます。

- ⑤ 同様に3つのペルチェデバイスを取り付け、電源ケーブルとペルチェデバイスのUSB Type-Cを接続して完了です。



動画で確認する

各種使用方法につきましては、PowerArQの公式Youtubeチャンネルでもご案内しております。お使いのスマートフォンで右記のQRコードを読み取るとYouTubeチャンネルに移動します。







**製品に問題がないようでしたら、
事前に製品保証登録をお願いいたします。**

製品保証登録のお願い

PowerArQでは、最適な製品サポートのため製品保証登録をLINEからお願いしています。動作確認が終わり、問題がなければ保証登録をお願いします。保証期間内外に関わらず、お客様のサポートを円滑に行います。右図のQRコードを読み取り、表示される手順に沿って約3分でカンタンに登録できます。

- ・フリマサイトやオークションサイトなどの転売品をはじめとした非正規購入の場合は、製品の品質が保証できないため、メーカー正規保証対象外となります。製品の不具合が発生した場合は、購入元にご連絡ください。
- ・別のユーザーへ譲渡する際は、必ず購入時の注文番号ならびに購入者氏名または購入レシートも併せてお渡してください。

正規販売店は右記、QRコードに記載しています。



●ご不明な点がございましたら下記オーナーズデスクまでご連絡ください。

SmartTap オーナーズデスク

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 新大阪第2日大ビル10階
URL: <https://sm-tap.com/> ☎050-3184-1730

 **info@sm-tap.com**
受付時間 10:00～15:00 (土日/祝休み)

お問い合わせには、取扱説明書(本書)/レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行っています。レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴からも確認ができます。

製品に関するご質問は、24時間対応のAIチャットボットもご活用ください。



●お問い合わせ手順

取扱説明書(本書)/レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

SmartTap オーナーズデスク

☎ **050-3184-1730** 受付時間 10:00～15:00 (土日/祝休み)
✉ info@sm-tap.com



STEP 01 レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。

※レシートや領収書が手元がない場合は、販売店へ再発行を依頼してください。

STEP 02 電話・メール・LINEのいずれかよりご連絡ください。使用状況や故障の状態は、できるだけ詳しくお聞かせください。

※電話は混み合いますので、メールやLINEによるお問い合わせを推奨しています。

STEP 03 故障の状態に応じて対応方法をご案内します。検査や交換など必要な際は、下記住所に商品をご返送ください。

※事前のご連絡なしに商品をご返送された場合、お受け取りできません。あらかじめご了承ください。

商品名PA-CH10シリーズ

使用状況や故障の状態(できるだけ詳しく)
例)どこのボタンを押しても反応しない。充電を試しても無反応。

購入日 年 月 日

販売店

注文番号

※楽天の場合 例)306574-XXXXXXXX-XXXXXXなど

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 新大阪第2日大ビル10階

「レシート貼付位置」

●保証規約

- 1: 購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
- 2: 本製品の保証期間は、購入日から1年間とします。
- 3: 保証期間内に不具合の確認が取れた場合、交換の保証を提供します。
- 4: 保証期間内は、製品の初期不良または通常使用による故障の場合、往復送料と修理費用は無償とします。
- 5: 水没やお客様起因での破損などの場合、有償でも修理や交換対応を承ることができず、保証対象外となります。
- 6: 転売品など、非正規元で購入された製品または購入元が不明な製品は、保証対象外となり、有償での対応もお受けできません。その場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。