


PowerArQ ICEBERG 45L

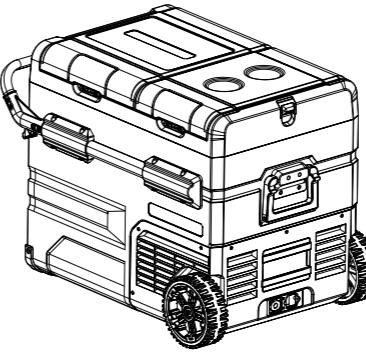

ポータブル冷蔵庫 AQ45Lシリーズ 取扱説明書

重要

AQ45L(以下本製品)をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全に使用するには、このマニュアルをよくお読みいただき、安全な場所に保管してください。誤った利用方法は、火災、感電などの原因で怪我をする可能性があります。また本製品を別のユーザーに譲渡する場合には、この取扱説明書(本書)と正規購入元の注文番号または、レシートも必ず譲渡するようにしてください。

日本国内専用
日本国外では使用できません。保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

Ver 1.4

目次

確認とご注意	2
・ 内容物一覧	2
・ 動作確認	3
・ 製品保証登録のお願い	3
・ フタの取り外し方	4
・ 注意事項	5

製品について	7
1. 各部名称	7
2. 各種接続方法	8
2-①. 専用バッテリーの接続(別売)	8
2-②. ACケーブルによる接続	9
2-③. シガーケーブルによる接続	9
2-④. ソーラーパネルによる接続(別売)	10
3. 使用方法について	11
3-①. 電源のオン・オフと左右の設定	11
3-②. 温度調整	12
3-③. MAX/ECOモードの切り替え	12
3-④. 電圧モード(H/M/L)の切り替え	13
3-⑤. メモリ機能	13
3-⑥. 案件("F")と摂氏("C")の切り替え	14
3-⑦. 工場出荷時に戻す(初期化する)	14

故障かな?	15
4. よくある質問	15
5. エラー表示	16

保管方法	17
6. 保管方法/お手入れ	17

性能について	17
7. 性能詳細	17
保証について	18
8. 製品保証	18

このたびはICEBERG 45Lをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



この取扱説明書を読む際には、以下の点に注意してください。

- 取扱説明書の内容およびここに記載されている情報は予告なしに変更されることがあります。
- 変更の理由が発表されたかどうかに関係なく、本製品の設計および技術仕様が変更される可能性があります。
- 取扱説明書に記載されていないことでご不明点がありましたらお問い合わせください。
- この取扱説明書は、個人的な使用を除いて、複写または複製することはできません。

最新の説明書は、右記のQRコードからご確認いただけます。



はじめに

本製品は45Lのポータブル冷蔵庫です。

ポータブル冷蔵庫 ICEBERG 45Lをお買い上げいただきありがとうございます。本製品と電源があれば、アウトドアや車中泊、屋外作業など、保冷が必要な場面で長時間利用し続けることができます。別売のPowerArQ ポータブル電源があれば、電源がないキャンプ場や停電時にも、冷蔵することができます。




新しいアウトドア体験を楽しんでください！

Check!!


ご使用になる前に、きちんと同梱されているか
内容物の一覧をご確認ください。

1. ポータブル冷蔵庫 本体

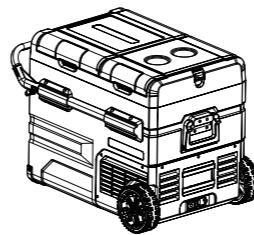


1点

2. 専用ACアダプター

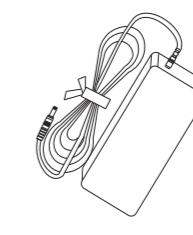


1点

3. ACケーブル(1.5m)

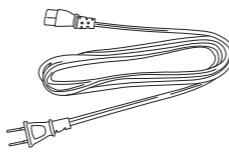

1点

4. シガーケーブル(2.5m)

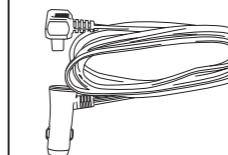

1点

5. ステッカー



12枚


6. 取扱説明書(本書)



1点



**製品の動作確認を行い、問題がないようでしたら
事前に製品保証登録をお願いいたします。**

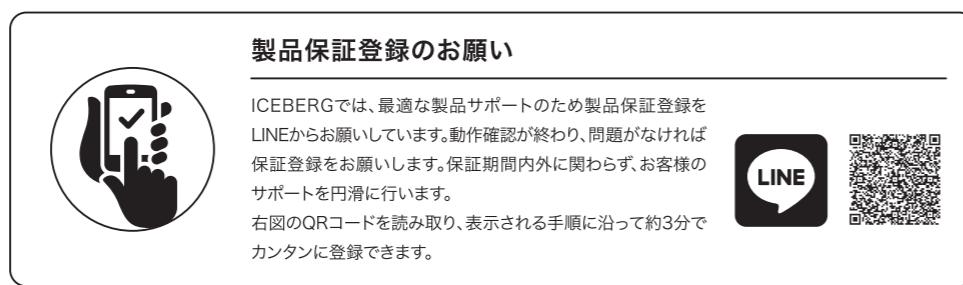

- ・フリマサイトやオークションサイトなどの転売品をはじめとした非正規購入の場合は、製品の品質が保証できないため、メーカー正規保証対象外となります。製品の不具合が発生した場合は、購入元にご連絡ください。
- ・別のユーザーへ譲渡する際は、必ず購入時の注文番号ならびに購入者氏名または購入レシートも併せてお渡しください。




●ご不明な点がございましたら下記オーナーズデスクまでご連絡ください。



フタの取り外し方

フタの開閉方向を変更することができます。変更する場合は以下の手順に従ってください。
※斜めに引き上げたり、無理に力任せに引き上げたりしないでください。破損の原因になります。

フタの外し方

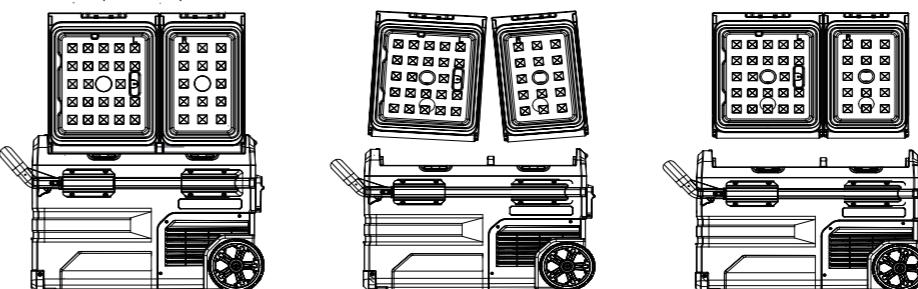


フタを開きます。
(90度になるように)

フタの外側の軸をU時の溝から引き上げて取り外します。

フタの内側の軸をO型の穴から引き抜いて取り外します。

フタの取り付け方

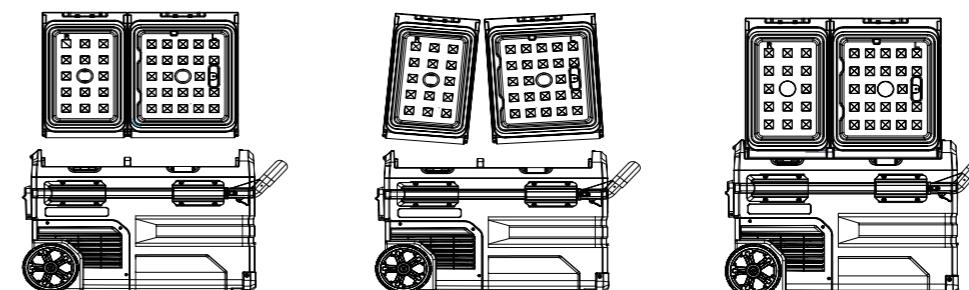

フタを開きます。
(90度になるように)

フタの内側の軸をO型の穴に差し込みます。

フタの外側の軸をU時の溝に差し込みます。

**安全にお使いいただくために、下記注意事項を必ず
お守りください。**



- ・本製品や付属品を分解、修理、改造しないでください。
- ・本製品や付属品をハンマーで叩くなど、強い衝撃、損傷を与えないでください。
- ・本製品や付属品が落する可能性がある棚など、高さがある場所に保管しないでください。
- ・本製品や付属品を廃棄する場合は、一般廃棄物とともに廃棄しないでください。
- ・本製品や付属品を火のそばに置いたり、火の中に入れたり、直射日光や夏の車内など極端に温度が上昇する環境にさらさないでください。
- ・本製品を横にしたり逆さまにしたりしないでください。
- ・本製品や付属品を浴室または雨や湿気の多い場所で、使用または保管しないでください。
- ・濡れた手で本製品やプラグに触れないでください。
- ・本製品に付属している専用ACアダプターセット(専用ACアダプター、ACケーブル)(以下専用ACアダプターセット)以外を使用しないでください。
- ・本製品に付属している専用ACアダプターセットは、他の製品に使用しないでください。
- ・本製品や付属の専用ACアダプターセットが緩んだり変形したり損傷があるなど、何らかの異常が見受けられる場合は、電源コードを使用しないでください。
- ・本製品が反応しない場合は、オーナーズデスクにご連絡ください。
- ・使用中は、本製品を動かさないでください。
- ・家庭内のキッチンのガスコンロやキャンプ中の焚き火やカセットコンロの近く、タバコを吸う場所など火を扱う環境での保管、使用、充電は危険なため、おやめください。
- ・専用ACアダプターセットは、束ねたり重ねたりせずに、のばした状態で使用してください。束ねて使用すると熱がこもり、故障の原因となる可能性があります。
- ・本製品を使用する際は、根元まで確実に差し込み、延長コードや電源タップは使用せず、交流100Vの家庭内コンセントを単独で使用してください。延長コードもしくは電源タップによるタコ足接続で本製品を充電した場合、コンセント側の電圧不足により、充分に使用できない恐れがあります。
- ・お手入れの時は、必ず電源プラグを抜いてください。
- ・冷蔵庫内で電気製品を使用しないでください。
- ・専用のバッテリーを使用してください。専用のバッテリー以外を使用すると、破裂等による障害や損害が発生する可能性があります。
- ・医薬品や学術研究用品などを入れないでください。これらを保管可能な医療機器ではありません。
- ・使用中はコンプレッサーの放熱が妨げられないよう注意してください。

免責事項

- ・当社は、火災、地震、第三者による使用などによる損害賠償責任を負うことはできません。
- ・保証には保証内容のすべての条件が含まれています。不記載項目は当社の責任の範囲外とします。
- ・誤った使用や、取扱説明書に準拠していないことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・業務的な過度の負担がかかる使用による、火災や機械の故障を含む事故の責任を負いません。
- ・本製品は個人の安全に関連する医療機器の動作確認、動作保証はいたしかねます。医療機器を使用したことによる損害について一切の責任を負いません。
- ・正規販売店以外で購入された製品に関しては保証対象外となります。またその製品を使用したことによる損害について一切の責任を負いません。



重大な傷害、または死亡につながる可能性があります。

※重大な傷害には、失明、火傷、感電、骨折、中毒などがあり、合併症、入院、または永続的な治療を要する



怪我や物的損害が発生する可能性があります。

※怪我には、火傷、感電などがあり、入院や継続的な治療を要する可能性があります。

※物的損害には、建物、所有物、ペットなどを含みます。



・本製品は、清潔で乾燥した環境でのみ使用してください。

・海岸近くで使用しないでください。潮風によって本製品に有害な影響を与える可能性があります。

・濡れた状態や、極端に湿度が高い環境、煙の充満した環境、ほこりの多い環境で使用しないでください。

・本製品に損傷や異常が判明した場合は本製品の使用を中断し、販売店またはオーナーズデスクにご連絡ください。

・自動車の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。

・本製品は子どもに使用させないでください。

・本製品を子どもの手の届くところに保管しないでください。

・台風や落雷の発生時は、充電しないでください。コンセントから過電流が発生することがあります。

・指定された電圧(AC100V)以外では使用しないでください。

・本製品を使用中または保管中に、横または逆さまに置かないでください。

・使用前、使用後に点検を行い異常がないか確認してください。

・錆や特有の臭い、過熱、その他の異常な状況を確認された場合は、本製品の使用を中止してください。

・自動車内で輸送する時は、本製品が適切に固定されていることを確認してください。

・水平で安定した場所で使用してください。短時間であれば45°C以上、長時間であれば5°C以上傾けないでください。継続的に傾けながらの使用は故障の原因になります。

・本製品や付属品を水やその他の液体で濡らさないでください。

・誤って落としたり、ぶつけた時は、直ちに使用を中止し事故防止のため、必ず購入元の販売店に点検修理を依頼してください。

・フタの開閉時に指をかけたりしないでください。

・メンテナンスや清掃時は、事前に電源をオフにしてから行ってください。

・食材を保管する場合は、ラップやポリ袋などに入れて行ってください。

ご使用前の注意





初回ご使用時は、本体を正しい向きに置き、約6時間経ってからご使用ください。輸入、輸送中の傾きや揺れにより、コンプレッサーの状態が安定していない可能性があり、それを正すためです。

ご使用中の注意

本製品はコンプレッサー式のため、長時間本体を傾けていると、配管内に液体が流れ込み故障になる恐れがあります。そのため、持ち運び時以外はなるべく傾けたり、立たせないようにしてください。

1

ICEBERG 45Lの各部の名称と取扱について

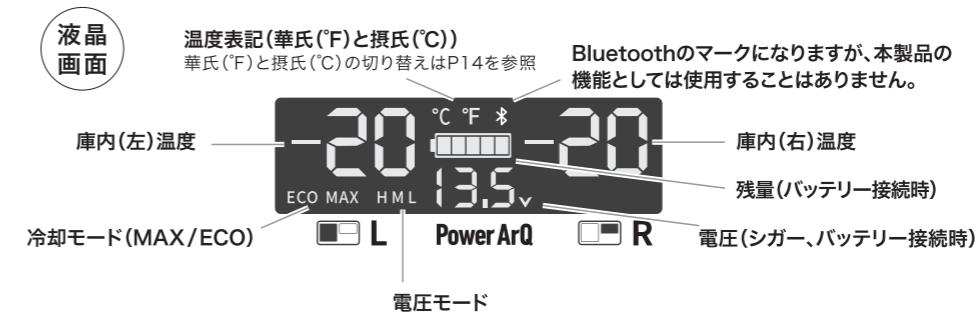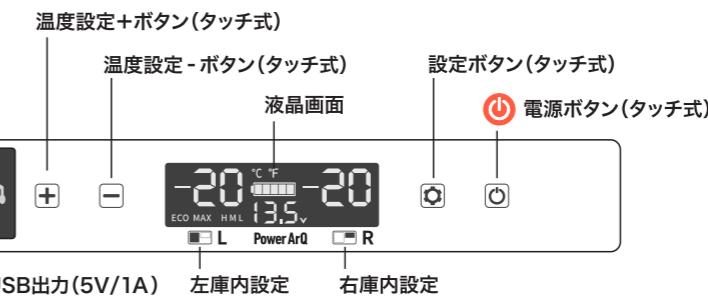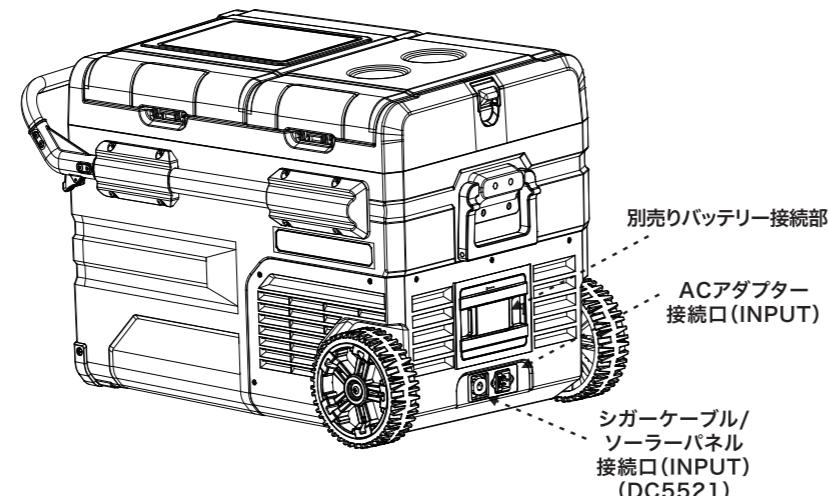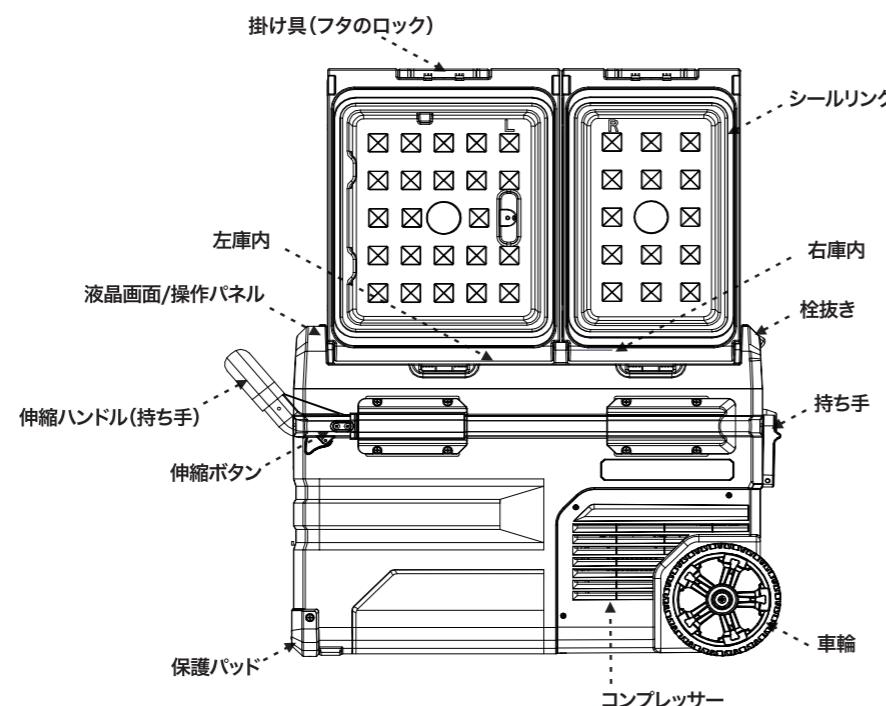

・温度表示は、-20～20°Cの範囲で表示されます。
・温度・電圧表示はあくまで目安であり、若干の誤差が生じます。
正確な計測が必要な場合は計測器を使用してください。


2

ICEBERG 45Lの各種接続方法について

1

ICEBERG 45Lの専用バッテリーの接続(別売)

- 別売の専用バッテリー(FSAK-002)の接続し、コードレスで使用することができます。

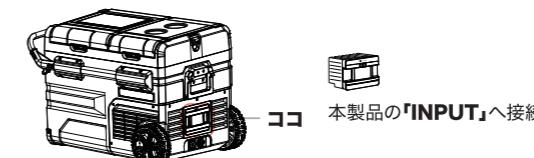

※バッテリーの充電はICEBERG 45Lにバッテリーを接続した状態で行います。ICEBERG 45Lを他の方法で給電しながら稼働すると、自動でバッテリーにも給電されます。バッテリー専用の充電ケーブルはありません。


※指定の純正バッテリー以外は使用しないでください。故障や火災などの原因となり、保証の対象外となります。

※バッテリーが満充電でも、他の方法から給電されている場合は、バッテリーの電力は使用せず、他の給電方法が優先されます。

※バッテリー側の充電状況によっては、冷蔵庫側の電圧モードを変更してご使用いただく必要があります。

2 ICEBERG 45Lの専用ACアダプターセットによる接続


- ・日本の家庭用コンセント(100V)から専用ACアダプターセットを利用して使用が可能です。
- ・ACアダプターは本製品専用です。他の製品でご利用にならないでください。
- ・使用中に異常を感じた場合は、すぐにカスタマーサポートにご相談ください。

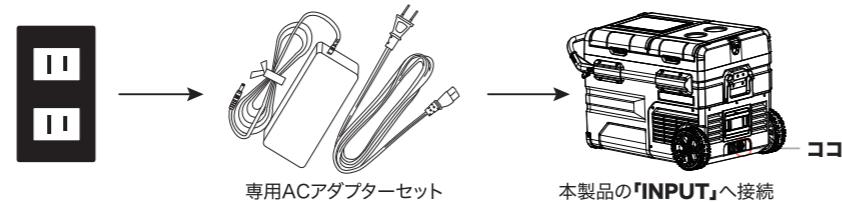

※ 専用ACアダプターが通電している状態(スタンバイ中)では専用ACアダプターのランプは黄緑色に点灯します。
※ 本製品を接続する際は、根元まで確実に差し込み、延長コードや電源タップは使用せず、交流100Vの家庭内コンセントを単独で使用してください。延長コードもしくは電源タップによるタコ足接続で本製品を充電した場合、コンセント側の電圧不足により、きちんと動作しない可能性がございます。

3 ICEBERG 45Lのシガーケーブルによる接続

- ・専用シガーケーブルを利用して車のシガーソケット(DC12V/24V)に接続することで使用が可能です。
- ・本シガーケーブルは本製品専用です。他の製品でご利用にならないでください。
- ・使用中に異常を感じた場合は、すぐにカスタマーサポートにご相談ください。

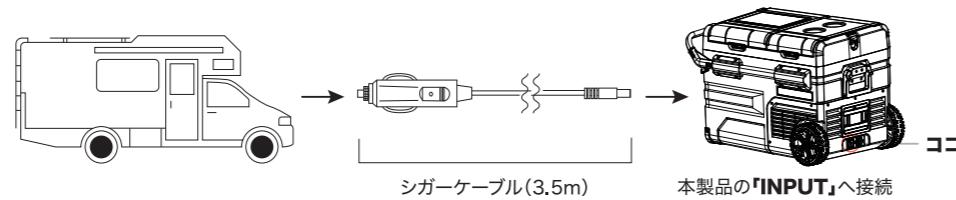


※ 別売りバッテリーを充電する場合、車種により充電時間等は変動します。
※ シガーケーブルをご利用の場合は、シガーソケットにきちんと挿入してください。

4 ICEBERG 45Lのソーラーパネルによる接続(別売)


別売のDC5521 - MC4ケーブルと、別売のPowerArQ Solar(MC4出力)、別売の専用バッテリーを用意すると、本製品にバッテリーを装着し、本製品とDC5521 - MC4ケーブルを使用してソーラーパネルを接続することで、太陽光から発電した電力をバッテリーに給電することができます。

●MC4端子の接続順・充電方法

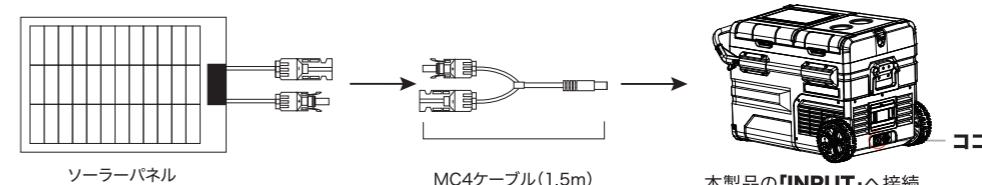

●MC4端子の接続方法

- ・MC4端子をしっかり奥まではめ込んでください。
- ・ゴムが馴染むまでは、差し込みが固く、力が必要です。
- ・取り外しはツメを押し込んで引き抜いてください。

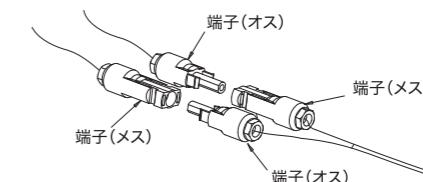

●効率よく発電するための方法

- 1: 直射日光が当たる場所に設置してください。
- 2: ソーラーパネル発電は気象条件によって効率が大きく異なります。要因は角度と日照条件です。
例えば地表に対して75度の角度で日光がさす時、ソーラーパネルも正面に向けて75度の角度を維持し、かつ直射日光の場合、最大の効率で発電できます。



- ・ソーラーパネルの出力は安定しないため、冷蔵庫に直接電力を供給することはできません。ソーラーパネルを使用する場合は、別売りの専用バッテリーを取り付けた状態で使用でき、別売りの専用バッテリーを装着していないと、ソーラーパネルを使用できません。
- ・電圧が12~50V / 7.8A - MAX390Wの範囲内の場合、他社製のソーラーパネルでも動作しますが、動作保証使用方法のご案内はできません。
- ・ソーラーパネルを使用する場合は、冷蔵庫本体は直射日光の当たらない、涼しい場所に置いてください。
- ・ソーラーパネルの出力は安定しないため、冷蔵庫本体の消費電力以上の発電ができない場合は、徐々にバッテリー残量が減っていきます。ソーラーパネルでバッテリーを充電するときは、冷蔵庫の電源を切ってから行なうことを推奨します。
- ・他社製ソーラーパネルの利用が原因となる故障に関しては、保証対象外です。
- ・STSL100, STSL101は使用できません。

3 ICEBERG 45Lの 使用方法について

1 使用方法について 電源のオン・オフと左右の設定

電源コードを接続するとスタンバイモードになります。

電源オンにする

スタンバイモードの状態で本体の電源ボタンを1回押す

操作ボタン



電源オフにする

電源オンの状態で本体の電源ボタンを約3秒長押しする

操作ボタン




左右の庫内の電源をそれぞれオフ/オンにする

操作ボタン



設定ボタン(タッチ式)



温度設定+ボタン(タッチ式)



温度設定-ボタン(タッチ式)

左庫内の電源オフ/オン

右庫内の電源オフ/オン



※左右同時にオフにすることはできません。

2 使用方法について 温度調整

温度を
上げる

電源オンの状態で温度設定ボタンを1度押し、温度表示が点滅している状態で
温度設定+ボタンを1度押すごとに、設定温度が1°C上昇

温度を
下げる

電源オンの状態で温度設定ボタンを1度押し、温度表示が点滅している状態で
温度設定-ボタンを1度押すごとに、設定温度が1°C低下

設定したい温度を選択し約3秒間放置すると、運転が開始し、液晶画面の表示が
「設定温度」から「庫内温度」に切り替わり、設定完了

操作ボタン



温度設定+ボタン(タッチ式)



温度設定-ボタン(タッチ式)

※温度設定ボタンを長押しでも調整可能です。

3 使用方法について MAX/ECOモードの切り替え

※ 初期設定は「ECO」です。

モード
切替

電源オンの状態で設定ボタンを押すと、ECOの文字が点滅し、設定ボタン押すごとに、MAX/ECOモードが切り替わります。設定したいモードを選択し、約3秒間放置し、点滅が点灯に変わったら設定完了

操作ボタン



設定ボタン(タッチ式)

MAXモード(冷却 - 強):コンプレッサー回転数3000rpm
ECOモード(冷却 - 弱):コンプレッサー回転数2000rpm

※数値は目安です。

4

使用方法について

電圧モード(H/M/L)の切り替え

ほとんどの場合、初期設定(H)で使用できるため、モードを切り替える必要はありません。まれに、車のバッテリーの劣化などにより、電圧が変動する際に本製品が動作しない場合があります。その際に、電圧モードを調整することで、動作する場合があります。

※ 初期設定は「H」です。

**モード
切替**

電源オンの状態で設定ボタンを約3秒長押しすると、Hの文字が点滅し、設定ボタンを押すごとに、H/M/Lとレベルが切り替わります

操作ボタン



設定ボタン(タッチ式)

各モードの動作条件は下記の通りです。

電圧	初期設定 - Hモード		
	Hモード(High)	Mモード(Medium)	Lモード(Low)
12V	12.4V以上で本体稼働 11.1V以下になると本体電源オフ	11.4V以上で本体稼働 10.1V以下になると本体電源オフ	10.9V以上で本体稼働 8.5V以下になると本体電源オフ
24V	25.7V以上で本体稼働 24.3V以下になると本体電源オフ	23.7V以上で本体稼働 22.3V以下になると本体電源オフ	22.7V以上で本体稼働 21.3V以下になると本体電源オフ

※ 上記表は目安のため、多少前後します。

※ 数値はシガーソケットに挿して使用する場合に確認必要なもので、差し込んだ先のバッテリーの状態に応じて数値が変動します。

メモリ機能について

電源ボタンを押してから、他のボタンを押さず、約5秒間放置すると、前回設定した設定で運転が開始されます。

5

使用方法について

華氏(°F)と摂氏(°C)の切り替え

※ 初期設定は「摂氏(°C)」です。

**モード
切替**

スタンバイモードの状態で設定ボタンを約3秒長押しすると、「E1」が表示されます。設定ボタンを押すごとに、「E2」「E3」と切り替わるので、「E5」まで進みます。温度表示が点滅したら、温度設定ボタンを押し、華氏(°F)と摂氏(°C)が切り替わるため、設定したい表示を選択し、約5秒間放置し、各ボタンのバックライトが消灯したら設定完了

操作ボタン



設定ボタン(タッチ式)



温度設定+ボタン(タッチ式)

※ 摂氏と華氏の違いは、水が氷になる温度「凝固点」、水が沸騰する温度「沸点」の違いです。

6

使用方法について

工場出荷時に戻す(初期化する)

**モード
切替**

スタンバイモードの状態で設定ボタンを約3秒長押しすると、「E1」が表示されます。「E1」が表示された状態で、温度設定ボタン+/-を同時に約3秒間長押しし、画面表示内の文字が点灯したら初期化完了

操作ボタン



設定ボタン(タッチ式)



温度設定+ボタン(タッチ式)



温度設定-ボタン(タッチ式)

動画で確認する



各種操作方法につきましては、PowerArQの公式Youtubeチャンネルでもご案内しております。
お使いのスマートフォンで右記のQRコードを読み取るとYouTubeチャンネルに移動します。



4 ICEBERG 45Lの よくある質問(FAQ)

Q1 庫内温度は最低何°Cになりますか。

A 外気温により異なりますが、25°Cの環境であれば、-20°C前後まで下げることができます。
※外気温、庫内の位置、電圧、熱負荷、換気、開閉回数などの条件によって変動します。

Q2 本製品はどのように手入れすれば良いですか。

A ぬるま湯と中性洗剤を含ませた布で、本製品の内部と外部の表面を拭き取るようにお手入れしてください。その際、水が排気口や電気接続部に入らないように注意してください。その後、乾いた布で拭き取ってください。本製品を水没させたり、大量の水をかけたりしないでください。研磨剤入りの掃除用具や漂白剤は使用しないでください。

Q3 食品を保冷しても良いですか。

A はい、可能です。ただし該当の食品のパッケージが未開封の状態(メーカー出荷状態)に限ります。

Q4 本製品内部に氷を入れても良いですか。

A はい、可能です。ただし大量の液体が庫内にこぼれないようにしてください。

Q5 ディスプレイにキズが付いているのですが。

A ディスプレイには透明の画面保護シールを装着しておりますため、保護シールにキズが付いているかもしれません。保護シールを剥がして再確認してください。

Q6 液晶画面にキズが付いています。

A 液晶画面には透明の画面保護シールを貼付しています。保護シールを剥がして再確認してください。

Q7 専用ACアダプターが故障した場合はどうしたら良いですか?

A 保証期間内であれば、専用ACアダプターを用意いたします。
当社オーナーズデスクまでご連絡ください。

Q8 ICEBERG 45Lは防塵・防水ですか?

A いいえ、防塵・防水ではありません。通気孔に土や水など異物が入り込まないように注意してください。

Q9 使用中に、本製品からモーター音が聞こえますが故障ですか?

A いいえ、故障ではありません。
庫内を冷却するためや、本製品内部の熱を排出する際の内部の稼働音で、製品は正常に動作しています。

Q10 サブ冷蔵庫としても使用できますか?

A 使用はできますが、一点注意点があります。
本製品はポータブル性を優先するため、断熱層をなるべく薄くしています。
そのため、冷却時に内部に結露が発生すると、冷却機能を下げるおそれがあります。
長時間を使用される場合、上記のような結露が発生する可能性が高くなるため、定期的に本製品のメンテナンスを行うことを推奨しています。

5 ICEBERG 45Lの エラー表示

エラーコード	エラー内容	エラー解消条件
F1	入力電圧が低い	電圧モードMに設定してください。※
F2	コンデンサーファンが過負荷	電源を切り、5分程度放置し、再起動してください。
F3	コンプレッサーの起動頻度異常	電源を切り、5分程度放置し、再起動してください。
F4	コンプレッサーが作動しない	電源を切り、5分程度放置し、再起動してください。
F5	コンプレッサーモジュールが高温	電源を切り、5分程度放置し、再起動してください。
F6	コンプレッサーとファンが動作不可	電源を切り、5分程度放置し、再起動してください。
F7	温度センサーに異常発生	オーナーズデスクにお問い合わせください。
F8	温度センサーに異常発生	オーナーズデスクにお問い合わせください。

※ F1の場合、専用バッテリーを装着している場合はすぐに取り外すか、専用ACアダプターあるいはシガーケーブルで直ぐに充電を開始してください。
※ 解決しない場合は、オーナーズデスクにお問い合わせください。

6 ICEBERG 45Lの 保管方法/お手入れなど

●保管方法

- お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてください。
- 極端に湿度が高い環境、高温な環境、煙の充満した環境、ほこりの多い環境で保管しないでください。
- キッチンのガスコンロやキャンプ中の焚き火やカセットコンロの近く、タバコを吸う場所など火を扱う環境での保管はしないでください。
- 自動車の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で保管しないでください。
- 本製品を子どもの手の届くところに保管しないでください。
- 自動車内など振れが発生する場所では保管しないでください。止むを得ず保管する場合は本製品をしっかり固定してください。
- 落下する可能性がある棚など、高さがある場所に保管しないでください。
- 本製品やケーブルが濡れた状態で保管しないでください。濡れた場合は乾いた布などで拭き取り、しっかり乾燥させてください。

●お手入れ

ぬるま湯と中性洗剤を含ませた布で、本製品の内部と外部の表面を拭き取るようにお手入れしてください。
その際、水が排気口や電気接続部に入らないように注意してください。その後、乾いた布で拭き取ってください。
本製品を水没させたり、大量の水をかけたりしないでください。
研磨剤入りの掃除用具や漂白剤を使用しないでください。

●ポータブル冷蔵庫の廃棄・回収・リサイクルについて

加島商事株式会社は、一般財団法人 家電製品協会に加盟しております。そのため、ポータブル冷蔵庫は家電リサイクル法に基づき、回収・リサイクルを希望されます場合は、オーナーズデスクに問い合わせいただくなされ、郵便局などでお客様ご自身でリサイクル券をご購入いただき、リサイクルいただくようご案内しております。弊社でリサイクルをご希望されます場合、次のページに記載に連絡先にお問い合わせくださいませ。また、回収・リサイクルをご希望されます場合は、リサイクル費+送料が別途に必要になりますので、予めご了承ください。

7 ICEBERG 45Lの 性能の詳細について

製品情報	
製品型番	AQ45L
庫内容積	47.7L / 1.68cu.ft.
気候クラス(Climate type)	T,ST,N,SN
電源	交流(AC) 100V~50~60Hz(アダプター使用) 直流(DC) 12V/24V, 2A, 25W MAX
消費電力	MAXモード 50W ECOモード 40W
冷却方式	コンプレッサー式
冷媒名	R134a
冷媒封入量	54g
断熱発泡ガス	シクロベンタン
寸法 (長さ×幅×高さmm)	本機寸法: 711×460×506 左庫内寸法: 265×305×417 右庫内寸法: 198×305×240
重量	本体: 約18.4kg(バッテリー無し)
USB-Aポート出力	5V/1A
付属品	電源コード、ACアダプター、シガーケーブル
動作環境温度	10°C~43°C
保管環境温度	-10°C~60°C
アダプター仕様	
入力	AC100~240V/2A(50/60Hz)
出力	14.5V/6A(電力87W)

8 ICEBERG 45Lの 製品の保証について

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行っています。レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴からも確認ができます。

●お問い合わせ手順 オーナーズデスクの詳細につきましては、P4をご参照ください。

取扱説明書(本書) / レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

SmartTap オーナーズデスク

050-3184-1730

受付時間 10:00~15:00 (土日/祝休み)
info@sm-tap.com



STEP 01 レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。

※レシートや領収書が手元にない場合は、販売店へ再発行を依頼してください。

STEP 02 電話・メール・LINEのいずれかよりご連絡ください。使用状況や故障の状態は、できるだけ詳しくお聞かせください。

※電話は混み合いますので、メールやLINEによるお問い合わせを推奨しています。

STEP 03 故障の状態に応じて対応方法をご案内します。検査や修理など必要な際は、下記住所に商品をご返送ください。

※事前のご連絡なしに商品をご返送された場合、お受け取りできません。あらかじめご了承ください。

商品名: AQ45Lシリーズ

使用状況や故障の状態(できるだけ詳しく)
例) どこのボタンを押しても反応しない。充電を試しても無反応。

購入日 年 月 日

販売店

注文番号

※楽天の場合 例) 306574-XXXXXXXXX-XXXXXX など

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 新大阪第2日大ビル10階

「レシート貼付位置」

●保証規約

- 購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
- 本製品の保証期間は、購入日から1年間とします。
- 保証期間内は、交換の保証を提供します。
- 保証期間内は、製品の初期不良または通常使用による故障の場合、往復送料と修理費用は無償とします。
- 水没の場合は保証対象外となります。
- 販売品など、非正規元で購入された製品または購入元が不明な製品は、保証対象外となります。
その場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。
- 本製品は保証期間終了後に関して、有償・無償問わず修理・交換・部品提供は承れません。