



PowerArQ Electric Blanket Lite

型 名

J-OB31201

電気毛敷毛布

J-OB31201シリーズ

取扱説明書

重 要

J-OB31201(以下本製品)をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を安全に使用するために、この取扱説明書をよく読みいただき、安全な場所に保管してください。誤った利用方法は、やけど、感電などの原因となり、怪我をする恐れがあります。また本製品を別のユーザーに譲渡する場合には、取扱説明書(本書)と正規購入元の注文番号または、レシートも必ず譲渡するようにしてください。

最新の説明書はこちら



日本国内専用
日本国外では使用できません。保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

目次

確認とご注意	
・ 安全上のご注意	1.2.3.4
・ ご使用になる前に	4
正しいご使用方法	
・ 操作手順	5
・ お洗濯のしかた	6
・ 日常のお手入れ	7
・ 保管前の準備	7
・ 保管時の注意	7
点検/修理/仕様/保証	
・ 点検と修理	8
・ 修理を依頼される前に	8
・ アフターサービスについて	8
・ 免責事項	8
・ 仕様	9
製品保証	
・ 製品の保証について	9.10

Ver1.0

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。		してはいけない内容です。
	「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。		実行しなければならない内容です。
	「障害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。		

危険			
	●低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。 比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。低温やけどは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 ●次のような方がお使いのときは、特に注意してください。 お子さま、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、皮膚の弱い方、病気療養中の方、眠気をさそう薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方。 ●0-3歳の乳幼児は絶対に使用しないでください。 ●温度を低めにしたり、ときどき体を動かすなど注意して使用してください。		
	●高温設定での長時間使用は避けてください。皮膚火傷を引き起こす恐れがあります。		

警告			
	●改造はしないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。		●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●電源プラグのほこりなどは定期的に取り除いてください。 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜いて、乾いた布でふいてください。		●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。
	●お子さまがコネクターやケーブルで遊ばないように注意してください。もつれ、絞首、つまずきの危険があります。		●コネクターにピンやゴミを付着させないでください。感電やショートして発火の原因になります。
	●本体に針や尖った物を突き刺したり、安全ピンを取り付けたりしないでください。内部の発熱体を傷つけ、火災・感電の原因になります。		●本製品は病院での医療用途を意図していません。

安全上のご注意



警告			
	●電源は交流100V専用コンセントを使用してください。他の電圧での使用は、火災の原因になります。		●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発熱・発火の原因になります。		●濡れた状態では使用せず、乾燥した環境でのみ使用してください。浴室や類似環境では使用しないでください。
	●使用前にしわを伸ばしてください。しわのまま使用するとヒーターが接近するため局部的に温度が高くなり低温やけどの原因になります。		●折りたたんだりしわになった状態で使用しないでください。低温やけどや過熱の原因になります。
	●1日1回は本体を広げなおしてください。		●異常・故障時にはただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。発火・発煙、感電のおそれがあります。

注意			
	●毛布を完全に冷ましてから折りたたんで保管してください。		●凹凸のはげしいところで使用しないでください。故障の原因になります。
	●衣類乾燥機や洗濯乾燥機の乾燥機能は使用しないでください。熱でヒーターを傷める原因になります。		●暖房器具の熱をコントローラーおよび本体にあてないでください。熱でコントローラーおよび本体が変形し故障や事故の原因になります。
	●強い電界を出す無線機の近くで使わないでください。故障の原因になります。		●コントローラーを本体の上に置いたり、使用中に毛布で包まないでください。熱で変形や発火の原因になります。
	●コントローラーを落としたり、踏むなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。		●あんかなど他の暖房器具と併用しないでください。故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意			
❗	●電源は交流100V専用コンセントを使用してください。他の電圧での使用は、火災の原因になります。 	⊘	●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
❗	●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発熱・発火の原因になります。	⊘	●濡れた状態では使用せず、乾燥した環境でのみ使用してください。浴室や類似環境では使用しないでください。
❗	●使用前にしわを伸ばしてください。しわのまま使用するとヒーターが接近するため局部的に温度が高くなり低温やけどの原因になります。	⊘	●折りたたんだりしわになった状態で使用しないでください。低温やけどや過熱の原因になります。
⊘	●強い電界を出す無線機の近くで使わないでください。故障の原因になります。 	⊘	●リモコンやパソコンなどの電子機器を上に乗せないでください。電子機器の故障の原因となります。
⊘	●折りたたんだ中にコントローラーを入れて使用しないでください。コントローラーで変形や発火の原因になります。 	⊘	●コントローラーを落としたり、踏むなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
		⊘	●頭側と足側を逆にして使用しないでください。快適な温度が得られないことがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意			
⊘	●あんななど他の暖房器具と併用しないでください。故障の原因になります。	⊘	●コントローラーを本体の上に置いたり、布団の中に入れてしないでください。熱で変形や発火の原因になります。 
⊘	●布団乾燥機は使用しないでください。故障の原因になります。 	⊘	●寝タバコはしないでください。火災の原因になります。 
⊘	●電気掛敷毛布の上や近くで、超短波式の電気治療器を使用しないでください。故障の原因になります。 	❗	●心臓病や皮膚の弱い方が使用する時は医師と相談してください。 

ご使用になる前に


設置方法について

① 本体を広げてください。

- 敷毛布として使用する場合
ベッド用マットレス・布団等、平らな場所に広げてお使いください。
- 掛毛布として使用する場合
身体に掛けて掛布団との間でお使いください。
※折りたたんだまま使用しないでください。
- 他の暖房器具(電気毛布・あんな)と併用しないでください。


敷毛布として使用する場合

掛毛布として使用する場合

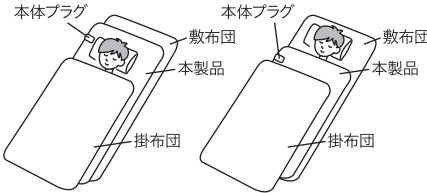

② コネクターを差し込んでください。

- コネクターの突起(凸部)と本体プラグのくぼみ(凹部)をプラスマークで確実に差し込んでください。
- 差し込みが不十分な場合、発煙・発火の原因になります。

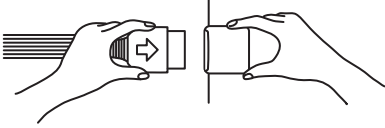

③ コントローラーは必ず本体の外に置いてください。

- 他の暖房器具から離して置いてください。温度調節が正常に働かないことがあります。

正しいご使用方法

操作手順

①電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

②電源ボタンを1秒間押して電源を入れてください。

- 電源ランプが点灯し、毛布が加熱を開始します。
- デフォルト温度レベルは5です。


③温度調節は、左側の赤色の「+」と「-」ボタンで調整してください。

全10段階の温度設定	
1～2	ほんのり暖かい
3～4	低温
5～7	中温
8～10	高温

④タイマー設定は、右側の緑色の「+」と「-」ボタンで調整してください。

- 1～8時間で自動シャットダウン時間を設定できます。
- デフォルト設定は1時間です。

⑤使用後は電源ボタンを1秒間押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

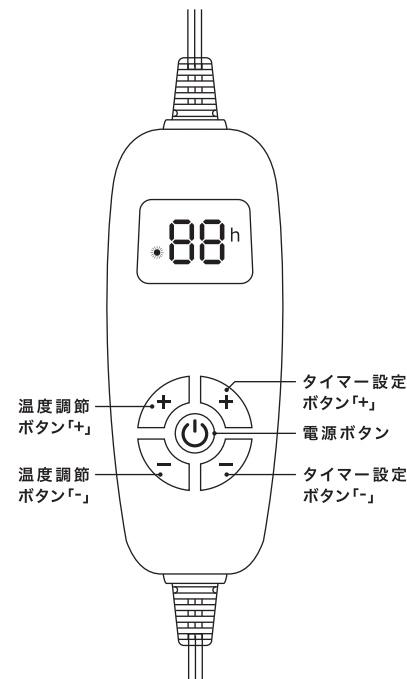


過熱保護システム

- 長時間使用を考慮し、この電気毛布には安全保護システムが搭載されています。
- レベル6～10を3時間以上使用すると、自動的にレベル5に下がります。
- より高い温度が必要な場合は、手動で再度レベル6～10に調整してください。
- 温度レベルが自動的に1に切り替わった場合は、毛布の折りたたまれた部分やしわになった部分が高温になっていることを検知した状態です。毛布を調整して平らにしてから、必要な温度レベルに再設定してください。

重要な注意事項

- 就寝前や長時間使用する際は、温度設定を低めに調整してください。
- 本製品には電熱線が配線されており、内部で重なり、よじれ等の異状がある場合はただちに使用を中止し、オーナーズデスクに点検・修理をご依頼ください。
- コントローラーはこの製品専用(J-OB31201)です。他の製品には使用できません。



正しいご使用方法

お洗濯のしかた

洗濯前の準備

- ①電源プラグを抜いてください。
- ②毛布は着脱式ケーブルを装備しています。コントローラーからケーブルを取り外してください。
- ③コントローラーは洗濯できません。

洗濯方法

✓ 洗濯機 使用可	30℃で洗濯できます。	✗ 使用禁止	タンブル乾燥、ドライクリーニング、 アイロン、漂白剤使用
-----------------	-------------	-----------	---------------------------------

洗濯機での洗濯手順

- ①本体プラグを本体の内側に包み込んで折りたたみ、洗濯用ネットに入れる
- ②衣類用洗剤を入れる(漂白剤は使用禁止)
- ③柔軟剤を入れる(静電気防止に効果的)
- ④他の洗濯物と分けて洗濯
- ⑤脱水は洗濯用ネットに入れた状態で30～60秒程度

手洗いの場合

- ①30℃以下のぬるま湯で洗濯用液体中性洗剤を使用
- ②押し洗いで優しく洗う
- ③洗剤を完全に除去するため十分すすぐ
- ④本体プラグ部も水でよくすすぐ

乾燥方法

- 風通しの良い日陰で自然乾燥
- ヘアドライヤーや衣類乾燥機は使用禁止
- 平らな面に毛布を広げて乾燥
- 本体プラグ部を十分に乾燥させる
- 完全に乾いてから使用

正しいご使用方法

日常のお手入れ

- ジュースやコーヒーをこぼした時は、すぐにティッシュで吸い取り、ぬるま湯で湿らせた布で拭き取る
- 部分的な汚れは台所用中性洗剤をぬるま湯で溶かし、よく絞った布で拭き取る

保管方法

保管前の準備

- 食物のカスや汗などを取り除く
- 陰干しして充分乾燥させる
- ナフタリンなどの防虫剤は使用禁止

保管時の注意

- 元のパッケージに入れ、清潔で乾燥した場所に保管
- 上に重い物を置かない
- 電源ケーブルを慎重に折りたたむ
- 圧縮袋での保管は禁止

⚠ 注意

- 電源コードを巻き付けしないでください。コントローラーを傷める原因になります。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。ヒーターやコントローラーを傷め、発煙・発火の原因になります。



点検と修理

次のような場合は、お使いになるのをやめ、お買上げの販売店、またはオーナーズデスクにご相談ください。

- ① 毎年の使用始めに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき
 - コードの損傷。(被覆のすりきれ・ひび割れ)
 - コントローラーやコネクターの破損。
 - 本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。
- ② ご使用期間中に次のような状態になったとき
 - 本体が異常に熱いとき。
 - まったく暖かくなりません。
 - 電源プラグやコンセントが熱くなりすぎるとき。
 - コントローラーに水やお茶などをこぼしたとき。
 - 強い衝撃を与えたとき。
 - 取扱説明書どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき。

修理を依頼される前に

- ① 修理を依頼される前に、次の表に従って解決策がないか調べてください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか？
暖かくなりません	●温度調節ツマミはいくつになっていますか？→「高い数字」に変更してください。 ※室内と室外、風の有無により、暖かさの感じ方が変わる場合があります。 ●電源スイッチが「切」になっていませんか？

- ② 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。
- ③ 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、またはオーナーズデスクにお問い合わせください。

※正規販売店以外でご購入された場合は保証対象外となりますので、販売店にお問い合わせください。

詳細は右記の「製品保証・修理規約」をご確認ください

保証期間は、原則購入日から1年間となります。



免責事項

- 当社は、火災、地震、配送中など、第三者による取り扱いに起因する損害について損害賠償責任を負うことはできません。
- 保証には保証内容のすべての条件が含まれています。不記載項目は当社の責任の範囲外とします。
- 誤った使用や、取扱説明書に準拠していないことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- 業務用途など、過度の負荷がかかる使用による故障や事故の責任は負いません。

仕様

型名	J-OB31201	温度調節レベル	10段階
定格	交流100V 115W	消費電力量(1時間あたり)	60~115Wh ※設定温度や環境によって変動します
寸法	たて約188cm×よこ約130cm	表面温度	最大約45℃
電源コード	電源側:295cm	●実際の使用時は、室温や使用状態により異なります。	
重量	本体:約1.6kg コントローラー:0.2kg		
表面材質	ポリエステル 100%		
機能	10段階温度調節、1～8時間タイマー 過熱保護システム		



動画で確認する

各種操作方法・詳細なディスプレイ表示の説明は、PowerArQの公式Youtubeチャンネルでもご案内しております。お使いのスマートフォンで右記のQRコードを読み取るとYoutubeチャンネルに移動します。



製品の保証について

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行っています。レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴からも確認ができます。

お問い合わせ手順

SmartTap オーナーズデスク

✉ info@sm-tap.com

📞 050-3184-1730

受付時間 10:00～15:00 (土日/祝休み)



STEP 01 レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。

※レシートや領収書が手元にない場合は、販売店へ再発行を依頼してください。

STEP 02 電話・メール・LINEのいずれかよりご連絡ください。使用状況や故障の状態は、できるだけ詳しくお聞かせください。

※電話は混み合いますので、メールやLINEによるお問い合わせを推奨します。

STEP 03 製品の状態に応じて対応方法をご案内します。検査や修理が必要な際は、下記住所に商品を送送してください。

※事前のご連絡なしに商品を送られた場合、受け取りができません。予めご了承ください。

商品名:N12シリーズ

使用状況や故障の状態(できるだけ詳しく)
例)どこかのボタンを押しても反応しない。充電を試しても無反応。

購入日 年 月 日

販売店

注文番号

※楽天の場合 例)306574-XXXXXXX-XXXXXX など

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 新大阪第2日大ビル10階

「レシート貼付位置」

●保証規約

- 1: 購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
- 2: 本製品の保証期間は、購入日から1年間とします。保証期間内は、修理または交換にて対応いたします。
- 3: 保証期間を過ぎた製品であっても、有償にて修理対応を含めた製品サポートを提供します。
- 4: 転売品など、非正規で購入された製品または購入元が不明な製品は、保証対象外となり、有償修理もお受けできない可能性があります。その場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。

●無料修理規定

- 1: 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたしますので、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 2: 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)使用上の誤りあるいは取扱上の不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買上げ後の落下、転倒、水没等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異や公害、塩害、ガス害、異常電圧等外部要因による故障及び損傷
(ニ)一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
(ホ)消耗品の交換
- 3: ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 4: 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5: 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証の内容は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品に問題がないようでしたら、事前に製品保証登録をお願いいたします。



製品保証登録のお願い

PowerArQでは、最適な製品サポートのため製品保証登録をLINEからお願いしています。動作確認をいただき、問題がなければ保証登録をお願いします。保証期間内外に関わらず、お客様のサポートを円滑に行います。右図のQRコードを読み取り、表示される手順に沿って約3分でカンタンに登録できます。



- ・フリマサイトやオークションサイトなどの転売品をはじめとした非正規購入の場合は、製品の品質が保証できないため、メーカー正規保証対象外となります。製品の不具合が発生した場合は、購入元にご連絡ください。
- ・別のユーザーへ譲渡する際は、必ず購入時の注文番号ならびに購入者氏名または購入レシートも併せてお渡しください。

正規販売店は右記、QRコードに記載しています。



- ご不明な点がございましたら下記オーナーズデスクまでご連絡ください。

SmartTap オーナーズデスク

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 新大阪第2日大ビル10階 TEL:050-3184-1730 URL:https://powerarq.com/



info@sm-tap.com

受付時間 10:00～15:00 (土日/祝休み)



お問い合わせには、取扱説明書(本書) / レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。