

PowerArQ

Electric Blanket

型 名

PA-EB101855W8-NT

PA-EB101855W8-BW

電気掛敷毛布

PA-EB101855W8シリーズ 取扱説明書

重要

PA-EB101855W8(以下本製品)をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全に使用するには、ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。また取扱説明書はいつでも読みいただけるように必ず保管してください。本製品を別のユーザーに譲渡する場合には、取扱説明書と正規購入元の注文番号または、レシートも必ず譲渡するようにしてください。

最新の説明書はこちら



日本国内専用
日本国外では使用できません。保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

目次

確認とご注意	
・ 安全上のご注意	1.2.3.4
・ ご使用になる前に	4
正しいご使用方法	
・ 操作手順	5
・ お洗濯のしかた	6
・ 日常のお手入れのしかた	7
・ ダニのお掃除のしかた	7
・ 保管のしかた	7
点検/修理/仕様/保証	
・ 点検と修理	8
・ 修理を依頼される前に	8
・ アフターサービスについて	8
・ 免責事項	8
・ 仕様	9
製品保証	
・ 製品の保証について	10.11

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをするときと生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。	 	してはいけない内容です。
 警告	「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。	 	実行しなければならない内容です。
 注意	「障害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。		

危険

	<ul style="list-style-type: none"> ●低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。 比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。低温やけどは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。万一赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。 ●次のような方がお使いのときは、特に注意してください。 乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、皮膚の弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方。 ●温度を低めにしたり、ときどき体を動かすなど注意して使用してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●「強」で長時間使用しないでください。「強」は初めの立ち上げの際に温めるために使用してください。※低温やけどや脱水症状の恐れがあります。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ●改造はしないでください。また、分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。 
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグのほこりなどは定期的に取りってください。 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜いて、乾いた布でふいてください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●乳幼児がコネクターをなめないよう、周囲の方が注意してください。 なめると、感電の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしないでください。 内部の発熱体を傷つけ、火災・感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告

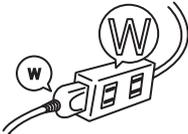



	<ul style="list-style-type: none"> ●電源は交流 100V 専用コンセントを使用してください。 200V 電源や船舶などの直流電源での使用は、火災の原因になります。 ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用前にしわを伸ばしてください。 しわのまま使用するとヒーターが接近するため局部的に温度が高くなり低温やけどの原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●丸めたり、身体に巻きつけて使用しないでください。 低温やけどや脱水症状などをおこす恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●1日1回は本体を広げなおしてください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●異常・故障時にはただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。 発火・発煙、感電のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください。 電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 		<p>異常・故障例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体や操作部が異常に熱い ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりすることがある ・異常な音やこげた臭いがする ・ヒーター線が重なったり、よじれができた(P5「お願い」をご参照ください) ・電源プラグや電源コードが異常に熱い <p>すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●医療機器と併用しないでください。 事故の原因になります。 		

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●シンナーやベンジン、灯油などの揮発性のものや、スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。 爆発や火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。 熱で本体を傷め、発火することがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼさないでください。 万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。 ペットが本体やコードを傷め、火災・感電の原因になることがあります。 ●ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。 コントローラーを傷め、過熱することがあります。


安全上のご注意

⚠️ 注意

	<p>●延長コードにご注意。 コードを延長する場合、電気掛数毛布の最大消費電力以上の容量の延長コードを使用してください。</p> 		<p>●折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しないでください。故障の原因になります。</p> 
	<p>●ドラム式洗濯機で洗わないでください。 ヒーターを傷める原因になります。</p> 		<p>●凹凸のはげしいところで使用しないでください。故障の原因になります。</p> 
	<p>●衣類・洗濯乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わないでください。 熱でヒーターを傷める原因になります。</p> 		<p>●暖房器具の熱をコントローラーおよび本体にあてないでください。 熱でコントローラーおよび本体が変形し、故障や事故の原因になります。</p> 
	<p>●強い電界を出す無線機の近くで使わないでください。 故障の原因になります。</p> 		<p>●リモコンやパソコンなどの電子機器を上のにせないでください。 電子機器の故障の原因となります。</p> 
	<p>●折りたたんだ中にコントローラーを入れて使用しないでください。 コントローラー熱で変形や発火の原因になります。</p>  <p>コントローラー</p>		<p>●頭側と足側を逆にして使用しないでください。 快適な温度が得られないことがあります。</p>  <p>定格ラベル兼足側判別ラベル</p>

安全上のご注意

⚠️ 注意

	<p>●あんかなど他の暖房器具と併用しないでください。 故障の原因になります。</p>  <p>あんか</p>		<p>●コントローラーを本体の上に置いたり、布団の中に入れてください。 熱で変形や発火の原因になります。</p> 
	<p>●布団乾燥機は使用しないでください。 故障の原因になります。</p>  <p>No!</p>		<p>●寝タバコはしないでください。 火災の原因になります。</p>  <p>No!</p>
	<p>●電気掛敷毛布の上や近くで、超短波式の電気治療器を使用しないでください。 故障の原因になります。</p>  <p>No!</p>		<p>●心臓病や皮膚の弱い方が使用する時は医師と相談してください。</p> 

ご使用になる前に

設置方法について

①本体を広げてください。

- ・敷毛布として使用する場合
ベッド用マットレス・布団等、平らな場所に広げてお使いください。
- ・掛毛布として使用する場合
身体に掛けて掛布団との間にお使いください。
※折りたたんだまま使用しないでください。
- ・他の暖房器具（電気毛布・あんか）と併用しないでください。

②コネクターを差し込んでください。

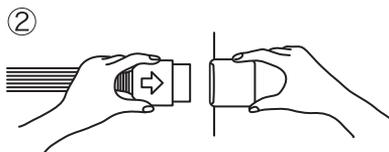
- ・コネクターの突起（凸部）と本体プラグのくぼみ（凹部）を合わせ根元まで確実に差し込んでください。
- ・差し込みが不十分な場合、発煙・発火の原因になります。

③コントローラーは必ず本体の外に置いてください。

- ・他の暖房器具から離して置いてください。温度調節が正常に働かないことがあります。



- 本体に縫い込まれている定格ラベルに表示してある矢印の方向を足側にしてご使用ください。



正しいご使用方法

操作手順

①電源プラグにコンセントを根元まで確実に差し込んでください。

②電源 / 温度調節つまみをお好みの位置に合わせてください。

・電源ランプが点灯して、電源が入っていることをお知らせします。

・「強」で長時間使用しないでください。「強」は初めの立ち上げの際に温めるために使用してください。

温度設定について

a. お休み前は温度設定を「強」で温め、予熱する。

b. ここよく感じる温度（体温より少し低め）に設定する。

※身体が感じる暖かさは体質（暑がり、寒がり）・室温・布団の厚さなどによっても異なります。ぬるく感じる時は、布団を厚手にするなど保温をよくしてください。

③使用後や外出時は、電源 / 温度調節つまみを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

切り忘れ防止タイマーについて (電源ランプ→一定間隔で点滅)

・電源投入（電源ランプ点灯）から8時間後、自動的に暖房運転が停止（電源ランプ点滅）します。

・再度ご使用になるときは、電源 / 温度調節つまみを一度「切」（電源ランプ消灯）にし、2秒以上間隔を空けてから、再度電源を入れて（電源ランプ点灯）お使いください。

お願い

本製品にはヒーター線が配線されており、内部で重なり、よじれ等の異状がある場合はただちに使用を中止し、お買上の販売店に点検・修理をご依頼ください。思わぬ事故や低温やけどの原因になります。

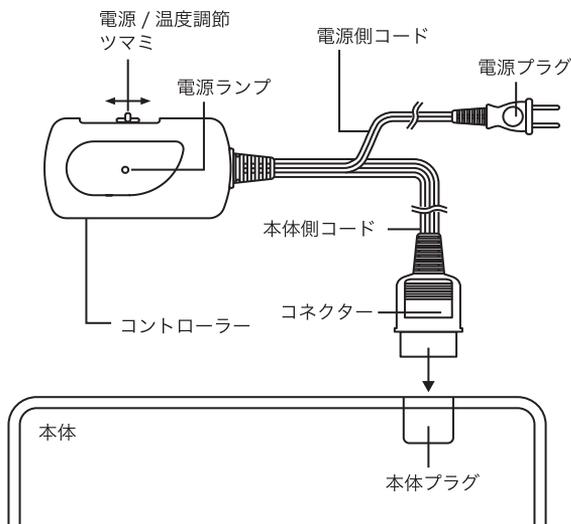
(例)



重なり



よじれ



温度センサーについて

周囲温度が上昇したときに、本体の表面温度を自動的に下げるなどのコントロールをし、無駄な暖めすぎを防ぎます。

⚠ 注意

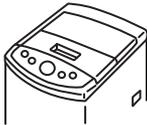

コントローラーはこの製品専用です。（コントローラー裏面に品番表示があります。）他の製品には使用できません。コントローラーを紛失した場合は、本体の定格ラベルの品番を確かめて、お買上げの販売店にお問い合わせください。

正しいご使用方法

お洗濯のしかた

下記にあったお洗濯をしてください。(必ずお守りください)



①洗濯の前に	<ul style="list-style-type: none"> ・シーズンの終わりのや、汚れがひどい場合に洗濯してください。 ・電源プラグを抜いてください。 ・コントローラーを本体からはずしていただき。コントローラーは洗濯できません。コントローラーの汚れは台所用洗剤(中性)をうすめて布にふくませ、ふき取ってください。 ・毛布洗い可能な洗濯機を使ってください。ただし、ドラム式洗濯機では洗わないでください。(たたき洗いのため本体内部のヒーターが洗濯槽とあたり、生地やヒーターを傷めるおそれがあります。) ・ドライクリーニングはできません。クリーニング店に依頼される場合は「手洗い」とご指定ください。 	
②洗濯	<p>手洗いの場合</p> <p>びょうぶだたみにし、たらいや浴槽で押し洗いをする。</p> 	<p>洗濯機の場合(毛布洗い可能洗濯機)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本体プラグを本体の内側に包み込んで折りたたみ、洗濯用ネットに入れてファスナーをしめ、洗濯槽に入れる。 ・衣類用洗剤を入れる。(漂白剤は使用しないでください。) ・柔軟剤を入れる。(静電気防止に効果があります。) <p>※他の洗濯物と別にしてください。(製品に繊維くずが付着したり、色移りする場合があります。)</p>
	<p>【共通事項】 ※30℃以下のぬるま湯に洗濯用液体中性洗剤を使用してください。※入浴剤の入った残り湯は使用しないでください。※漂白剤は使用しないでください。</p>	
③すすぎ	<p>充分すすぐ。 ※洗剤が残らないよう充分すすいでください。 ※本体プラグ部も水でよくすすいでください。</p>	<p>すすぐ。</p> 
④脱水	<p>浴槽のふちなどにかけ、水をきる。</p> 	<p>脱水する場合は洗濯用ネットに入れた状態で行う。(30～60秒程度)</p>
⑤乾燥・確認	<p>風通しの良い日陰に干し、自然乾燥する。 ※衣類乾燥機(洗濯乾燥機の乾燥機能を含む)は使用しないでください。 ※本体プラグ部を充分に乾かしてください。 ※ヒーター線によじれがないか確認してください。(光に透かしてみるか、広げて手で触って確認してください。)</p> 	

正しいご使用方法

日常のお手入れのしかた

- ジュースやコーヒーをこぼしたときは乾かないうちにティッシュペーパーや柔らかい布で吸い取り、その後ぬるま湯に浸しよくしぼった布でふき取ってください。
- 部分的な汚れは台所用中性洗剤(食器用)をぬるま湯で溶かし、布に含ませ、よくしぼってから毛並にそってふき取った後、タオルなどで充分にふき取ってください。

ダニのお掃除のしかた

- ① コネクターを差し込んで本体を市販のポリ袋に入る程度にまるめてください。
- ② 本体をポリ袋に入れてください。
※コントローラーは必ずポリ袋の外へ出してください。
- ③ ポリ袋内の空気を押し出し、端をセロハンテープで止めてください。
- ④ ポリ袋の上から布団をかけ、「強」のダニ対策のメモリに合わせ、3時間通電してください。
- ⑤ 終了後は「切」に合わせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターをはずしてください。
※使用したポリ袋は破棄してください。
- ⑥ 本体の表面、裏面に掃除機をかけてください。



保管のしかた

① 保管前のお手入れ

- ・食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因になりますので、よく取り除いてください。
- ・ナフタリンなど防虫剤の使用は、発熱体やコントローラーを傷める恐れがありますので、使用しないでください。

② 湿気の除去

- ・次のシーズンまで保管される時は、陰干しして充分乾燥させてください。

③ 保管

- ・お買上げ時の袋に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・保管される時は、上に重いものを置かないでください。また、圧縮袋などに入れて圧縮しないでください。ヒーター線、コントローラーなどを傷める原因になることがあります。

⚠ 注意



- 電源コードを巻き付けしないでください。
コントローラーを傷める原因になります。
- ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。
ヒーターやコントローラーを傷め、発煙・発火の原因になります。



点検と修理

次のような場合は、お使いになるのをやめ、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

- 1 毎年の使用始めに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき
 - ・コードの損傷。(被覆のすりきれ・ひび割れ)
 - ・コントローラーやコネクターの破損。
 - ・本体の表面が熱により部分的に変色しているとき。
- 2 ご使用期間中に次のような状態になったとき
 - ・本体が異常に熱いとき。
 - ・ときどき暖かくならないとき。
 - ・電源プラグやコンセントが熱くなりすぎるとき。
 - ・コントローラーに水やお茶などをこぼしたとき。
 - ・強い衝撃を与えたとき。
 - ・取扱説明書どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき。

修理を依頼される前に

1 修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか？
暖かくならない	●温度調節ツマミが「弱」側になっていませんか？→「強」側にしてください。 ※室内と屋外、風の有り無しなど、環境によって暖かさの感じ方が変わる場合があります。 ●電源スイッチが「切」になっていませんか？

- 2 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。
 - 3 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、またはPowerArQオーナーズデスクにお問い合わせください。
- ※修理対応につきましては、保証対象者であるお客様のみになりますので、ご了承ください。



詳細は右記の「製品保証・修理規約」をご確認ください

アフターサービスについて

保証期間：お買上げ日から1年間

●修理を依頼される時

『修理を依頼される前に』に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

- ・保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店、またはPowerArQオーナーズデスクにお問い合わせください。
 - ・保証期間を過ぎている場合、修理すれば使用できる商品については、ご希望により有償で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

※消費電力量 (Wh) は、8時間通電した合計の電力量を8で割った、1時間当たりの平均消費電力量です。実際は立ち上げ時が50Wh前後となり、本体が温まるにつれて電力量が小さくなります。

有償修理の料金の目安はこちら



免責事項

- ・当社は、火災、地震、第三者による使用などによる損害賠償責任を負うことはできません。
- ・保証には保証内容のすべての条件が含まれています。不記載項目は当社の責任の範囲外とします。
- ・誤った使用や、取扱説明書に準拠していないことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・業務的な過度の負担がかかる使用による、故障を含む事故の責任を負いません。

仕 様

型 名	PA-EB101855W8-NT / PA-EB101855W8-BW
定 格	交流 100V 55W
寸 法	たて約180cm・よこ約100cm
電 源 コ ー ド	電源側 約1.9m 本体側 約0.6m
重 量	約1.93kg
表 面 材 質	ポリエステル 100%
機 能	切り忘れ防止タイマー(8時間後)

測 定 値	PA-EB101855W8-NT / PA-EB101855W8-BW	
温 度 調 節 目 盛	中	強
消費電力量*(1時間あたり)	約25Wh	約35Wh
電 気 代 (1時間あたり)	約0.8円	約1.1円
表 面 温 度	約40℃	約51℃

- 表面温度は JIS C9210 の測定方法、消費電力量は日本電気工業会の測定方法に基づき測定した値であり、電気代は電力料金目安単価 31 円 /kWh(税込)として計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。
- 実際に使用されるときは、室温や床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

※ 消費電力量(Wh)は、8時間通電した合計の電力量を8で割った、1時間当たりの平均消費電力量です。実際は立ち上げ時が50Wh前後となり、本体が温まるにつれて電力量が小さくなります。

愛情点検	長年ご使用の電気掛敷毛布の点検を！	
	こんな症状はありませんか？	ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ●電気掛敷毛布本体のすりきれによる発熱体の露出 ●電源プラグや電源コードの異常高温 ●その他ふだんと違った状態になる 	電源プラグを抜き、故障や事故の防止のため、お買上げの販売店または、ご相談窓口にご点検・修理をご相談ください。

製品の保証について

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行っています。レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴からも確認ができます。

●お問い合わせ手順 オーナーズデスクの詳細につきましては、P11をご参照ください。

取扱説明書（本書）/ レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

SmartTap オーナーズデスク



050-3184-1730

受付時間 10:00~15:00 (土日祝/年末年始/お盆休み)

info@sm-tap.com



STEP 01 レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。

※レシートや領収書が手元にない場合は、販売店へ再発行を依頼してください。

STEP 02 電話・メール・LINE のいずれかよりご連絡ください。使用状況や故障の状態は、できるだけ詳しくお聞かせください。

※電話は混み合いますので、メールやLINEによるお問い合わせを推奨しています。

STEP 03 故障の状態に応じて対応方法をご案内します。検査や修理など必要な際は、商品をご返送ください。

※事前のご連絡なしに商品をご返送された場合、お受け取りできません。

型名：PA-EB101855W8 シリーズ

使用状況や故障の状態(できるだけ詳しく)

購入日 年 月 日

販売店

注文番号

※楽天の場合 例)306574-XXXXXXXX-XXXXXX など

「レシート貼付位置」

●保証規約

1. 購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
2. 本製品の保証期間は、購入日から1年間とします。保証期間内は、修理または交換の保証を提供します。
3. 保証期間を過ぎた製品であっても、有償にて修理対応を含めた製品サポートを提供します。
4. 転売品など、非正規で購入された製品または購入元が不明な製品は、保証対象外となり、有償修理もお受けできない可能性があります。その場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。

●無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状況で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたしますので、お買上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りあるいは取扱上の不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の転倒、落下、水没等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異や公害、塩害、ガス害、異常電圧等外部要因による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 消耗品の交換
3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証の内容は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品に問題がないようでしたら、 事前に製品保証登録をお願いいたします。

製品保証登録のお願い



PowerArQ では、最適な製品サポートのため製品保証登録を LINE からお願いしています。動作確認が終わり、問題がなければ保証登録をお願いします。保証期間内外に関わらず、お客様のサポートを円滑に行います。右図の QR コードを読み取り、表示される手順に沿って約 3 分でカンタンに登録できます。



- ・フリマサイトやオークションサイトなどの転売品をはじめとした非正規購入の場合は、製品の品質が保証できないため、メーカー正規保証対象外となります。製品の不具合が発生した場合は、購入元にご連絡ください。
- ・別のユーザーへ譲渡する際は、必ず購入時の注文番号ならびに購入者氏名または購入レシートも併せてお渡しく下さい。

正規販売店は右記、QR コードに記載しています。



- ご不明な点がございましたら下記オーナーズデスクまでご連絡ください。

SmartTap オーナーズデスク

加島商事株式会社 製品管理部

Fax : 092-510-1847 URL : <https://sm-tap.com/>  info@sm-tap.com



050-3184-1730

受付時間 10:00~15:00 (土日祝 / 年末年始 / お盆休み)



取扱説明書 (本書) / レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。