


Power ArQ

電熱ベスト
Electric Heating Vest

取扱説明書

Ver1.2

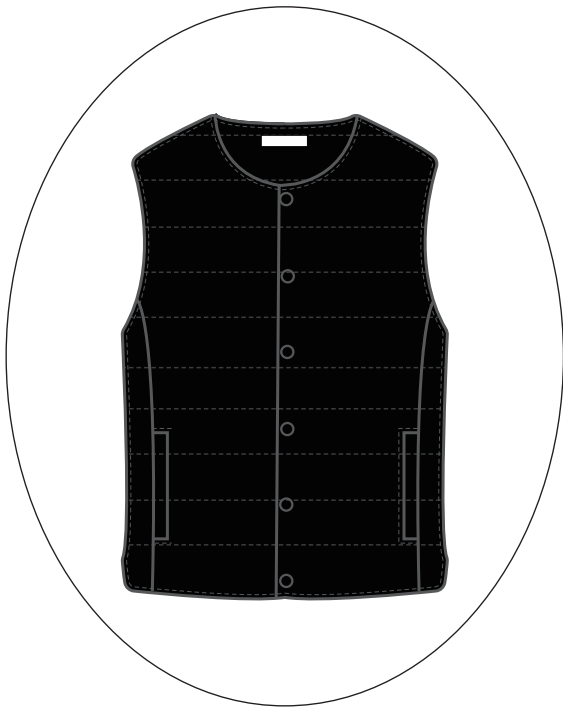

電熱ベスト
PA-EHV10シリーズ
取扱説明書

重要

PA-EHV10(以下本製品)をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全に使用するには、このマニュアルをよくお読みいただき、安全な場所に保管してください。誤った利用方法は、火災、感電などの原因でけがをする可能性があります。また本製品を別のユーザーに譲渡する場合には、取扱説明書と正規購入元の注文番号または、レシートも必ず譲渡するようにしてください。

仕様・製品情報

型番	PA-EHV10
品質表示	表地:ナイロン100% 裏地:ナイロン100% 中綿:ポリエステル100% 収納袋:ナイロン100%
Sサイズ	胸囲101 × 着丈62 × 肩幅41cm
Mサイズ	胸囲106 × 着丈64 × 肩幅43.5cm
Lサイズ	胸囲110 × 着丈66 × 肩幅45.5cm
安全機能	自動電源OFF (3時間経過、 バッテリー異常検知時)、 サーモスタット (約60℃)
付属品	本製品・取扱説明書
メーカー保証	12ヶ月


- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- モバイルバッテリーは別売りです。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険	「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。
警告	「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。
注意	「障害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。 (損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる損害を示します。)

図記号の意味

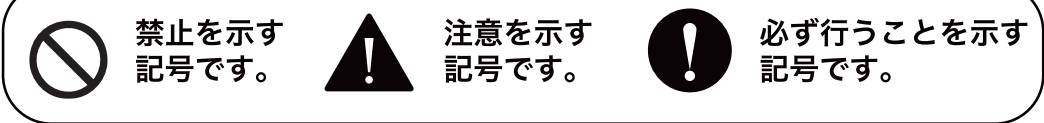

危険			
⊘	強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。特にモバイルバッテリーは衝撃に弱く、感電・けがの原因になります。	⊘	モバイルバッテリーの入力と出力を逆に接続しない。
⊘	改造は行わない。また、絶対に分解したり修理を行わない。火災・けがの原因になります。	⊘	異常時 (こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。火災・感電の原因になります。
⊘	水中に入れたり常にぬれている場所で使用しない。製品がぬれたらすぐに水分をふき取って乾くまで使用しないでください。	⊘	引火性ガスのあるところでは使わない。火災の原因になります。
!	火が移った場合、直ちに使用を中止し火を消す。その際モバイルバッテリーは取り外し、火元から遠ざける。火災・やけどの原因になります。	⊘	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。感電・けがの原因になります。

警告			
⊘	AC アダプターは、交流 100V(50/60Hz) 以外では使用しない。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。	!	やぶれたり破損したら使用をやめて廃棄する。火災・やけど・けがの原因になります。
⊘	USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。火災・感電の原因になります。	⊘	就寝中は使用しない。低温やけどの原因になります。
⊘	やぶれたり破損したら使用をやめて廃棄する。火災・やけど・けがの原因になります。	⊘	長時間同じ部位を暖めない。比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めているとやけどや低温やけどのおそれがあります。
⊘	お子様だけの使用や、幼児の手の届くところの使用や保管をしない。火災・感電・やけど・けがの原因になります。	⊘	本来の目的以外で使用しない。火災・破裂・発熱・感電・けがの原因になります。ヒーター部分を過度に折り曲げたり巻いたりしない。断線・火災・感電・故障の原因になります。
⊘	直射日光の強いところや高温多湿、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、保管、放置をしない。火災・やけど・けがなどの原因になります。商品の性能や寿命を低下させる原因になります。	⊘	モバイルバッテリーを電子レンジや乾燥機などで加熱しない。爆発の原因になります。
⊘	熱に敏感でない人、自分で意思表示ができない人、自分で熱源から離れることができない人、自分で操作できない人は、使用しない・使用させない。低温やけどや事故、けがの原因になります。乳幼児やお年寄り、皮膚感覚の弱い人、身体を動かす部分に障害のある人、身体を動かせなくなる可能性のある人 (睡眠薬を服用した人、眠気を誘う風邪薬などを服用した人、疲労の激しい人) には使用させないでください。	⊘	本体を素肌に直接着用しない。濡れた衣類の上に着用しない。水分によりショート・やけど・感電の原因になります。低温やけどの原因になります。
!	給電プラグのほりこなどは定期的に取り除く。火災の原因になります。	⊘	モバイルバッテリーを高温になる場所に放置しない。爆発・変形・故障・破損の原因になります。60℃以上になると、モバイルバッテリーが破損する原因になります。
⊘	モバイルバッテリーを充電中は AC アダプターと充電ケーブルの接続部に触らない。充電中は高温になり、やけど・けがの原因になります。	⊘	お洗濯の際は必ずモバイルバッテリーを外して、USB コネクターをバッテリー収納ポケットにしまって本体のみで洗ってください。感電・ショートの原因になります。

注意


⊘	USB ケーブルを束ねたまま充電しない。火災の原因になります。	!	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・歯磨き粉などを使わない。変色・変形・感電・故障の原因になります。
⊘	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。	⊘	USB プラグを抜くときにはUSBケーブルを持たずに、必ずUSBプラグをもって引き抜く。感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。

免責事項

- ・当社は、火災、第三者による使用などによる損害賠償責任を負うことはできません。
- ・保証には保証内容のすべての条件が含まれています。不記載項目は当社の責任の範囲外とします。
- ・誤った使用や、取扱説明書に準拠していないことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・業務的な過度の負担がかかる使用による、火災や機械の故障を含む事故の責任を負いません。
- ・本製品は個人の安全に関連する動作確認、動作保証はいたしかねます。医療機器を使用したことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・正規販売店以外で購入された製品に関しては保証対象外となります。またその製品を使用したことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- ・洗濯機や乾燥機、ドライクリーニング・タンブラー乾燥、アイロン、塩素系及び酸素系の漂白剤や蛍光剤 40℃以上のお湯を使用したことによる損害や破損は保証対象外です。

製品仕様

【ベスト】

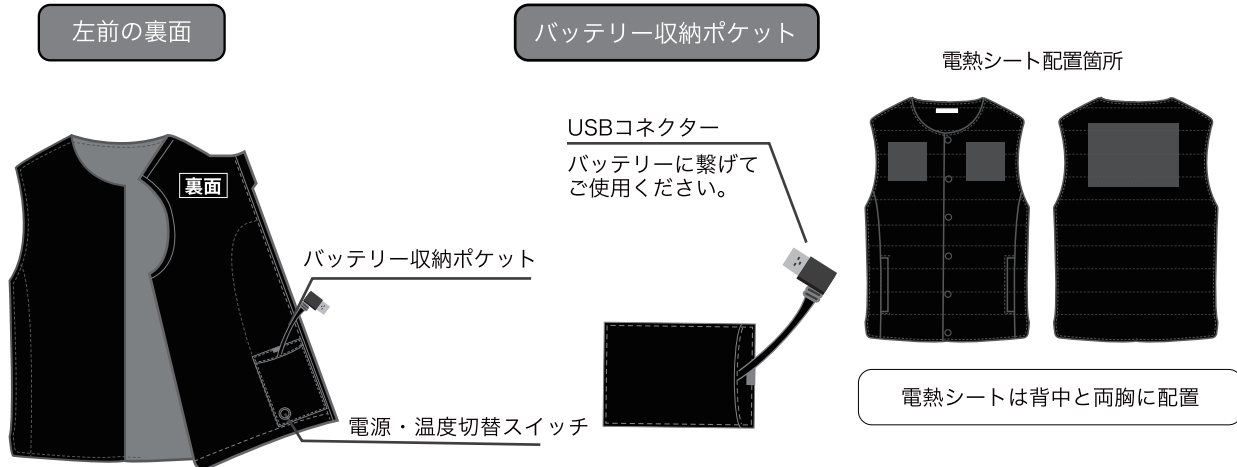


お手入れ方法

●ベスト本体

- 硬く絞った布で汚れをふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は手洗いすることができます。
- ※洗濯表示に合った方法で洗濯してください。

洗濯時はUSBコネクターをバッテリー収納ポケットにしまってください。

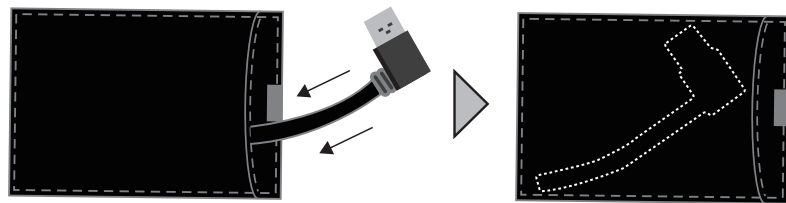

●お手入れ表示




👉	水は40℃以下で手洗いができる	👉	日陰で吊り干しする
🚫	塩素系及び酸素系の漂白剤は	🚫	アイロンをかけない
🚫	タンブル乾燥しない	🚫	ドライクリーニングしない

使い方

1

モバイルバッテリーを充電してください。
(モバイルバッテリーや充電ケーブルは別売りです。)

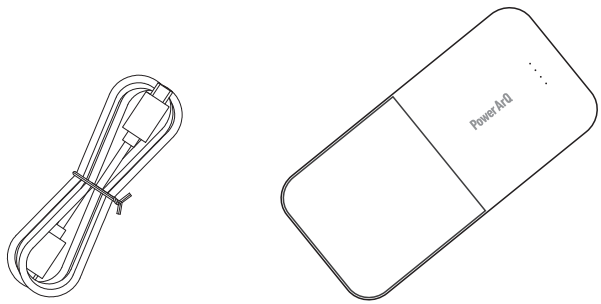


2

本製品とモバイルバッテリーを接続し、バッテリー収納ポケットにモバイルバッテリーを収納してください。



②バッテリー収納ポケットからUSBコネクターを取り出します

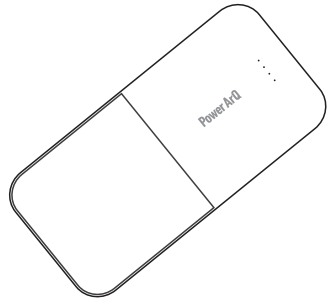

②モバイルバッテリーのUSB端子に接続します




②モバイルバッテリーをバッテリー収納ポケットに収納してください

3

スイッチを入れ、好みの温度に設定してください。


モバイルバッテリーと接続すると、自動で電源オンになりライトが点灯します。2秒経過すると、LEDライトは消灯します。消灯時にスイッチを押すとライトが点灯します。点灯中にスイッチを押すたびに、温度が下記のように変わります。※環境や条件によって温度の感じ方が異なります。

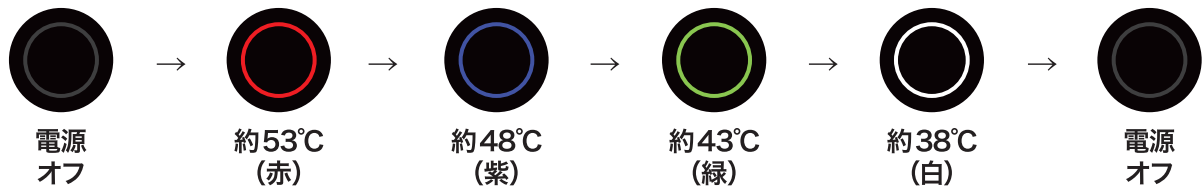

●衣類の上から着用する



●インナーベストとしてコート等の上着の中に着用できます。

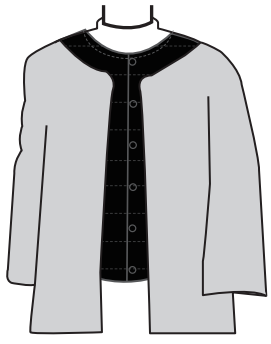

※必ず衣類の上から着用してください。

使用しないときは、
モバイルバッテリーを必ず外してください。
あたためを停止 (電源OFF) していても電力を消費します。



白



緑



紫



赤

外気温	設定温度38℃	設定温度43℃	設定温度48℃	設定温度53℃
20-25℃	約12.3時間	約9.6時間	約8.6時間	約7.3時間
10℃	約11時間	約8.3時間	約7.3時間	約5.6時間
0℃	約8時間	約7.3時間	約6.3時間	約5時間
-10℃	約7時間	約6.3時間	約5.3時間	約4.3時間
-20℃	約6時間	約5.3時間	約4.6時間	約4時間

※上図は、5V/2A/10,000mAhのモバイルバッテリーの場合の目安です。

※稼動時間は使用環境(気温、着用状況、モバイルバッテリーの仕様や容量、劣化具合)などにより変動します。

※上図は、累計稼働時間の目安で、本製品は連続使用3時間で自動的に電源がOFFになります。

※本製品は、「設定温度の+1℃に達すると通電をOFFにし、-1℃下がるとONにする。」という自動制御機能が作動するため、衣服の保温性が高ければ高いほど通電OFFの時間が長くなり、結果的にバッテリーの持ち時間が長くなります。

安全機能

- 安全のため約3時間で自動的に電源がOFFになります。(低温やけど防止)
続けて使用したい場合は再度スイッチを長押し(約2秒)してご使用ください。
- 高温(約60℃)になった場合、サーモスタットが働き、約60℃以上にならないように温度の上昇を制御します。
- 発熱ウェア専用モバイルバッテリーの異常を検知した場合、自動的に電源がOFFになります。

故障かな?と思ったら



警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症 状	主な原因	処置
電源が入らない	本製品のUSBプラグとモバイルバッテリーが接続されていない	USBプラグをしっかりと差し込む
	モバイルバッテリーの残量が無い	モバイルバッテリーを充電する
	電源スイッチを長押ししていない	本製品とモバイルバッテリーを接続しなおす、再度電源を入れる
使用できる時間が短い	モバイルバッテリーの充電が不十分	モバイルバッテリーを充電する
突然電源が切れた	自動OFF機能が働いた	再度電源を入れる
	モバイルバッテリーの残量が無い	モバイルバッテリーを充電する
	安全装置が働いた	本体を冷やしてから、再度電源を入れる



電熱ベスト Electric Heating Vest

製品の保証について

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行っています。レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴からも確認ができます。

●お問い合わせ手順 オーナーズデスクの詳細につきましては、P4をご参照ください。

取扱説明書(本書)/レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

SmartTap オーナーズデスク



info@sm-tap.com

受付時間 10:00~15:00 (土日/祝休み)
050-3184-1730



- STEP 01** レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。

※レシートや領収書が手元ない場合は、販売店へ再発行を依頼してください。
- STEP 02** 電話・メール・LINEのいずれかよりご連絡ください。使用状況や故障の状態は、できるだけ詳しくお聞かせください。

※電話は混み合いますので、メールやLINEによるお問い合わせを推奨しています。
- STEP 03** 故障の状態に応じて対応方法をご案内します。検査や修理など必要な際は、下記住所に商品をご返送ください。

※事前のご連絡なしに商品をご返送された場合、お受け取りできません。あらかじめご了承ください。

商品名:PA-EHV10シリーズ

使用状況や故障の状態(できるだけ詳しく)
例) どのボタンを押しても反応しない。温まらない。

購入日 年 月 日

販売店

注文番号

※楽天の場合 例) 306574-XXXXXXXX-XXXXXXなど

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 新大阪第2日大ビル10階

「レシート貼付位置」

●保証規約

- 1: 購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
- 2: 本製品の保証期間は、購入日から1年間とします。
- 3: 保証期間内は、修理または交換の保証を提供します。
- 4: 保証期間を過ぎた製品であっても、有償にて修理対応を含めた製品サポートを提供します。
ただし、破損内容や状況により対応できかねる場合があります。
- 5: 保証期間内は、製品の初期不良または通常使用による故障の場合、往復送料と修理費用は無償とします。
- 6: 誤った洗濯方法による破損の場合は有償修理もお承ることができず、保証対象外となります。
- 7: 転売品など、非正規元で購入された製品または購入元が不明な製品は、保証対象外となり、有償修理もお受けできない可能性があります。その場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。

●無料修理規定

1. 取扱説明書従った正常な使用状況で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたしますので、お買上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りあるいは取扱上の不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の転倒、落下、水没等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異や公害、塩害、ガス害、異常電圧等外部要因による故障及び損傷
- (二) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
- (ホ) 消耗品の交換
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※保証の内容は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

最新の説明書は、右記のQRコードからご確認いただけます。

