フライパンハンドルの取り付け

①ハンドルをフライパンの側面下部にある２つの穴に合わせます。

②ハンドルに力を加えて、側面の穴にハンドルの先端を引っ掛けるようにします。

フライパンハンドルの取り外し方

③ハンドルの中央部分をつまみ、両側に向かって静かに引き離すと、取り外せます。

動画で確認する

各種操作方法・詳細なディスプレイ表示の説明は、PowerArQのYouTubeチャンネルでも ご案内しております。
お使いのスマートフォンで右記のQRコードを読み取るとYouTubeチャンネルに移動します。

3 Portable DuoPotの よくある質問とトラブルシューティング

Q1 電源をONにしたのに、インジケーターライトが点灯しない

A 電源コードが正しく接続されているか確認してください。
正しく接続されているのに点灯しない場合は、オーナーズデスクにご連絡ください。

Q2 （調理中の）焦げた食品の臭いがする

A 鍋の内容または外側に残った食べかすの可能性があります。本体の電源を切り、本体が冷えてから、速やかに鍋本体を清掃してください。

Q3 予熱時間が長すぎる

A 低電圧の恐れがあります。予熱時間が5分を超える場合は異常です。オーナーズデスクにご連絡ください。

部品名称	有害物質の名称と含有量					
	鉛（Pb）	水銀（Hg）	カドミウム（Cd）	六価クロム（Cr（VI））	ポリ臭化ビフェニル（PBB）	ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）
鍋	○	○	○	○	○	○
カバーパーツ	○	○	○	○	○	○
発熱ユニット	×	○	○	×	○	○
電源コード	×	○	○	○	×	×
内部導線	○	○	○	○	○	○
温度調整装置※	×	○	○	○	○	○
スペックシート類	○	○	○	○	○	○
金属部品(ネジ類)	○	○	○	○	○	○

○：この部品のすべての均質材料に含まれる指定有害物質の含有量が、ELC 62321で規定される限度要求事項を下回っていることを示します。
×：この部品のうちとも一つの均質材料に含まれる指定有害物質の含有量が、ELC 62321で規定される限度要求事項を超えていることを示します。

10 ①このシンボルの数字は、有害成分物質に記載された使用条件下でのEU法指定品の環境保護使用期限を示します。
Ⓐ 有害物質のうち、鉛（Pb）、水銀（Hg）、カドミウム（Cd）、六価クロム（Cr（VI））、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の6つの物質を表します。

4 Portable DuoPotの 保管方法/お手入れなど

1. 本製品の清掃やメンテナンスを行う前に、必ずプラグを抜き、清潔で安全な平らな場所に置いてください。

2. 鍋本体やフライパンが自然に冷めた後、湿らせた布で鍋の外側とベースの汚れをきれいになるまで拭き取ってください。その後、乾いた布で調理器全体を拭いてください。

⚠注意 調理や故障を防ぐため、機器全体を水に入れて清掃しないでください。また、鍋本体やフライパンの表面にあるコーティングが剥がれ落ちることを防ぐために、鍋本体やフライパンはスチールたわしを使って洗わないでください。

3. 柔らかい布やスポンジに少量の洗剤をつけ、水でこすり洗いし、きれいな水ですすぎ、水気を完全に乾かしてください。

⚠注意 蓋が高温の状態のときは、破損を防ぐため、すぐに水に入れないでください。

4. 電源コードは拭いた布で、残び散った油や調理の残りかすを拭き取ってください。長期間使用しない場合は、電気鍋と電源コードを清掃し、乾燥させてから、涼しく湿気のない場所に保管してください。

6 Portable DuoPotの 性能の詳細について

製品情報

製品型番		EG807B
定格電圧		AC 100V
定格電力		MAX800W
容量	鍋	1.2L
	フライパン	0.48L
自動温度制御機能		200℃以上で稼働
空焚き防止機能		あり

本体サイズ(使用時)	173×175×223mm
重量（2kg）	1.0KG
動作環境温度	10℃~43℃
保管環境温度	-10℃~60℃
素材(鍋・フライパン)	アルミニウム合金 YZ4001(GJEA0C12)
素材(蓋)	SPCC鋼
コーティング	PTFE

7 Portable DuoPotの 製品の保証について

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行います。そのため、レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。オンラインショップの注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴から確認できます。

★お問い合わせ手順

取扱説明書（本書）/ レシートまたは領収書、注文番号を用意すると円滑に対応できます。

SmartTap オーナーズデスク
info@sm-tap.com　050-3184-1730（平日9時 10:00～19:00（土日/祝休））

STEP 01 レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。
※レシートや領収書が手元にない場合は、製品名・購入時期を教えていただいて、

STEP 02 製品メールもしくはQRのURLからご連絡ください。原因究明や故障の対策は、できるだけ詳しく説明ください。
※製品名はQRコードやアドレス（メールURL）による説明・問い合わせを推奨します。

STEP 03 製品の状態に応じて対応方法をご案内します。修復や修理が必要な場合、下記方向に商品を発送してください。
※事前のご連絡なしに商品を送られた場合、受け取りができません。予めご了承ください。

商品名：EG807Bシリーズ

保証証明書
※ご注意
紙にこのボードを押しても反応しない、充電を試しても無反応。

購入日　　年　　月　　日
販売店
注文番号
※販売の場合 例）30001741-XXXXXXXXX-XXXXXX などの注文番号
※商標登録済み

「レシート貼付位置」

●保証規約

1：購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
2：本製品の保証期間は、購入日から1年間とします。
3：保証期間内は、交換対応いたします。
4：保証期間内は、製品の故障不良または通常使用による故障の場合、往復送料と修理費用は無償とします。
5：水没の場合は保証対象外となります。
6：紛失品など、保証期日で購入されれた製品または購入日が不明な製品は、保証対象外となります。
※の場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。
7：本製品は保証期間終了後に関して、原則有償交換の案内となります。

PowerArQ Portable DuoPot

ポータブルクッキングポット
EG807Bシリーズ
取扱説明書

重 要

EG807Bは（以下本製品）をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全に使用するには、このマニュアルをよくお読みいただき、安全な場所に保管してください。誤った利用方法は、火災、感電などの原因となり、怪我を下る恐れがあります。また本製品を他のユーザーに譲渡する場合には、この取扱説明書（本書）と正規購入元の注文番号またはレシートも必ず譲渡するようにしてください。

日本国内専用
日本国内では使用できません。保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

目次

確認ご注意
・ 内容物一覧 1
・ 製品保証登録のお願い 2
・ 注意事項 3
製品について
5. 各部名称 5
6. 使用方法 6
故障かな？
3. よくある質問とトラブルシューティング 8
保管方法
4. 保管方法/お手入れ 9
性能について
6. 性能の詳細について 10
保証について
7. 製品の保証について 11

Ver 1.0

このたびはPortable DuoPotを お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書を読む際には、以下の点に注意してください。

- 取扱説明書の内容および記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。
- 変更の理由が発表されたかどうかに関らず、本製品の設計および技術仕様が変更される場合があります。
- 取扱説明書に記載されていない内容で、ご不明なかありましたら、お問い合わせください。
- この取扱説明書は、個人的な使用を除いて、複写または複製を禁じます。

PowerArQシリーズの最新の説明書は、右記のQRコードから確認することができます。

Check!! ご使用になる前に、きちんと同梱されているか内容物の一覧を確認してください。

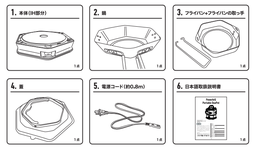

Check!! 製品の動作確認を行い、問題がないようでしたら事前に製品保証登録をお願いします。

製品保証登録のお願い

Portable DuoPot では、最適な製品サポートのため本製品保証登録を公式ホームページにて、動作確認が終了し問題がないと判断後登録を進めいます。保証期間内に関ないが、お客様のサポートを優先しています。
右記のQRコードを読み取り、LINEよりご表示されます順に沿って登録作業を進めると、約30分で完了することができます。

- フリマサイトやオークションサイトなどの転売品をはじめとした非正規購入の場合は、製品の品質が保証できないため、メーカー正規保証対象外となります。製品の不具合が発生した場合は、購入元にご連絡ください。
- 別のユーザーへ譲渡する際は、必ず購入時の注文番号などに購入者氏名または購入レシートを併せてお渡しください。

正規販売店は右記、QRコードに記載しています。

●ご不明な点がありましたら下記オーナーズデスクまでお問い合わせください。

SmartTap オーナーズデスク

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-9-14東大阪第2ひまわり10階
URL: https://powerarq.com/　050-3184-1730（平日9時 10:00～19:00（土日/祝休））
info@sm-tap.com

お問い合わせの際、取扱説明書（本書）/ レシートまたは領収書、注文番号を用意すると、円滑に対応できます。

安全に使用するために、下記注意事項を必ず お守りください。

⊘危険 重大な傷害、または死亡につながる恐れがあります。
※ 重大な傷害とは、失明、火傷、感電、骨折、中毒などが挙げ、怪我後、入院、または未納的な治療を要する恐れがあります。

⚠注意 怪我や物的損害が発生する恐れがあります。
※ 怪我とは、火傷、感電などが挙げ、入院や通常的な治療を要する恐れがあります。
※ 物的損害には、建物、所有物、ペットなどを指します。

- 本製品を付属品を分解、修理、改造しないでください。
- 本製品を付属品をハンマーで叩くなど、強い衝撃、損傷を与えないでください。
- 本製品を付属品が落下する恐れがある場所など、高さがある場所に保管しないでください。
- 本製品を付属品は、一般廃棄物とともに廃棄しないでください。
- 本製品を付属品を火の中に投げ込むなど、火の中に入れたり、直射日光や夏の車内など極端に温度が上がる環境におかないでください。
- 感電、火災、漏電などの事故や物的損害を避けるため、不安定な場所、湿気の多い場所、高温の場所、揺らぐ場所、または故障物品やいあ温度や本製品を使用しないでください。
- ガス漏れや調電のある環境で本製品を使用しないでください。火災や感電の原因となる恐れがあります。
- 濡れた手で本製品やプラグに触れないでください。
- 本製品は付属していない専用のケーブルは外を使用しないでください。
- 本製品に付属していない専用のケーブルは、他の製品に使用しないでください。
- 本製品や付属の専用のケーブルが壊れたり、変形・損傷などの何らかの異常が見受けられた場合は、電源コードの使用を中止して、オーナーズデスクにお問い合わせください。
- 本製品が足元しない場合は、オーナーズデスクにお問い合わせください。
- 使用中は、本製品を動かさないでください。
- 直流内のキッチンのガスコンロ、キャンプ中の焚き火、カセットコンロの近く、ダバコを吸う場所など、火を扱う場所で保管、使用はされないようにしてください。
- 専用のケーブルは、本ものと重なりで使用でき、のばした状態で使用してください。
- お手入れの時は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源に接続する前に、製品に表示されている電圧が二家庭の電源電圧と一致しているかを確認してください。一致していない場合、感電の危険や火災の原因となる恐れがあります。
- プラグはコンセントに完全に差し込んでください。接触不良を防ぐためです。接触不良は、部品の過熱や発熱、ショート、火災などを引き起こす恐れがあります。
- 製品を使用する際は、周囲にゆとりスペースを確保し、壁から少なくとも10cm離して、周囲の物体への熱の影響を防ぎ、製品がコンロ放熱できるようにしてください。
- この製品は、食材や食品、液体などを入れない状態での長時間の空焚きは想定していません。製品の損傷や物的損害を引き起こす恐れがあるため、初めて使用する際の空焚きを除き、3分以上続けて空焚きしないことをお勧めします。
- 発熱型の表面に触れないように注意してください。また、揚や火災の原因となる恐れがあるため、大きすぎる食品や脂が多すぎる食品は使用しないでください。
- 鉛製品やプラスチック、その他の可燃物を鍋に入れて加熱しないでください。
- パック入りの食品、缶詰、瓶詰の食品、納れ、鉛製品、その他の可燃性をフライパンや鍋に置かないでください。爆発や火災の原因となる恐れがあります。
- 湯沸かしの用途で本製品を使用する場合、高温の蒸気を発生させることがあります。火傷をしないよう、蒸気に触れたり、顔や手を近づけたりしないでください。
- 使用後、まずスイッチを"オフ"に切ってから、鍋が冷めるのを待ってプラグを抜いてください。プラグを抜く際は電源コードを引っ張らず、手持ちしっかり持って抜いてください(漏電を防ぐため)。
- 火傷を防ぐため、フライパンの調理鍋が熱い状態のまま動かさないでください。また、高温の鍋やフライパンを扱う際は、オーブンミトンや断熱パッドを使用することを推奨します。
- 使用後は、電源を切り、製品が冷めてから清内を清掃してください。これにより、次回の使用時に食品の残りかすや油汚れが原や火災の原因になることを防ぐことができます。フライパンと調理鍋は食洗機に対応しています。

免責事項

- 当社は、火災、地震、第三者の使用などによる損害賠償責任を負うことはできません。
- 保証には保証対象外のすべての条件が含まれています。不正配送日は当社の責任の範囲外とします。
- 誤った使用や、取扱説明書に準拠しない使用・保管の損害は、一切の責任を負いません。
- 過度の負担がかかる、業務的な使用による火災や機械的故障を含む事故は、一切の責任を負いません。
- 本製品は個人的な安全に関連する損傷後の動作確認、動作保証は一切ございません。これらは本製品の使用にたことに起因する損害は、一切の責任を負いません。
- 正規販売店以外で購入された製品に関しては保証対象外となります。また、その製品を使用したことに起因する損害は、一切の責任を負いません。

1 Portable DuoPotの 各部の名称と取扱について

フライパン



鍋・本体（IH部分）

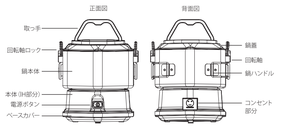

はじめて使用する際は、取り出したけ異品を、（アルカリ性の）洗剤できれいに洗い、食材を何も入れない状態で、15分以上加熱（空焚き）することをお勧めします。
こうすることで、新品特有のニオイを取り除くことができます。

2 Portable DuoPotの 使用方法について

電源ON時

①電源ボタンがOFF の状態でACコンセントにプラグを差し込んでください。

②電源ボタンを押す、使用前に、鍋とフライパンを清掃し、乾いた布で水滴やゴミを拭き取ってください。

③電源インジケーターが点灯、調理の際は、少量の油を広いのでも構いません。

⚠注意 IH部分は最大350℃の高温になりますので、電源がオンの際はIH部分には触らないようにしてください。また、ベースの底面に水滴や汚れがないことを確認してください。使用後は乾燥に準備してください。

電源OFF時



①電源のスイッチをOFFにする。

②電源インジケーターが消灯。

③ACコンセントからプラグを抜いてください。

⚠注意 電源を切っても、しばらくはIH部分が高温になっていますので、清掃・片付ける際は、電源を切ってからIH部分が完全冷めるまで待つようにしてください。（電源オフから45分は放置してお待ちください）