
Smart Tap

PowerArQ

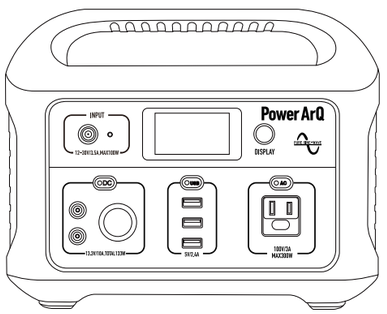

ポータブル電源

008601C-JPN-FSシリーズ

取扱説明書

重 要

008601C-JPN-FS(以下本製品)をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全に使用するには、このマニュアルをよくお読みいただき、安全な場所に保管してください。誤った利用方法は、火災、感電などの原因でけがをする可能性があります。また本製品を別のユーザーに譲渡する場合には、取扱説明書と正規購入元の注文番号または、レシートも必ず譲渡するようにしてください。

日本国内専用
日本国外では使用できません。保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

Ver.5.2

目次

確認とご注意
- 内容物一覧 2
- 動作確認 3
- 製品保証登録のお願い 4
- 安全にお使いいただくために 5

製品について
1. 各部名称 7
2. 各種充電方法 9
2-①. 家庭用コンセントによる充電 10
2-②. 車のシガーソケットによる充電 11
2-③. ソーラーパネルによる充電 12
3. パススルー充電について 13

故障かな？
4. 給電ができない場合 14
5. よくある質問 15

保管方法
6. 保管方法／お手入れ 17

性能について
7. 性能詳細 18

保証について
8. 製品保証 19

このたびはSmartTap PowerArQを
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書を読む際には、以下の点に注意してください。

- 取扱説明書の内容およびここに記載されている情報は予告なしに変更されることがあります。
- 変更の理由が発表されたかどうかに関係なく、本製品の設計および技術仕様が変更される可能性があります。
- 取扱説明書に記載されていないことでご不明点がありましたらお問い合わせください。
- この取扱説明書は、個人的な使用を除いて、複写または複製することはできません。

はじめに

本製品は626Whの大容量ポータブル電源です。

屋外電源や非常用電源を必要とする場面で、家電、照明、またはあらゆる種類の電子機器を長時間使用し続けることができます。本製品は、万が一の時はもちろん、アウトドアやキャンプ、車中泊を楽しんでいる間など必要な電子機器や家電製品にパワフルな電力を送り続けます。



新しいアウトドア体験を楽しんでください！

Check!!

ご使用になる前に、きちんと同梱されているか
内容物の一覧をご確認ください。

1. ポータブル電源 本体　1点




2. 専用ACアダプター　1点




3. 取扱説明書　1点



4. MC4ケーブル(1.0m)　1点

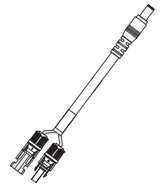

5. シガーケーブル(3.4m)　1点

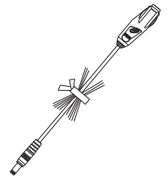


Check!! ご使用になる前に、製品の動作確認を行ってください。

1. 専用ACアダプターの動作確認方法

1: 付属の専用ACアダプターセットを本製品に接続し家庭用コンセントに接続してください。
2: 液晶画面の表示がAC INPUT約60～100Wであることを確認してください。
※ 充電のW(ワット)数は本体の容量によって自動的に変動します。満充電に近い場合は小さいW数です。

2. PowerArQ本体の動作確認方法

1: 電源ボタンを押した時、INPUT値、OUTPUT値がそれぞれ0Wになっていることを確認してください。
2: LEDライトボタンを押し、LEDライトが点灯することを確認してください。
3: AC出力ボタンを長押し、AC出力で家電を利用できるか確認してください。
4: DC出力ボタンを長押し、DC出力で家電を利用できるか確認してください。
5: 各端子差込が硬すぎたりしないか確認してください。
6: 各端子に緩みや破損がないか確認してください。

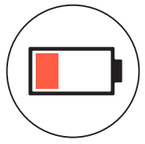

製品寿命保護のため、満充電ではない状態で出荷されます。
はじめに製品を充電してください。

Check!! 製品に問題がないようでしたら、事前に製品保証登録をお願いいたします。



製品保証登録のお願い

PowerArQでは、最適な製品サポートのため製品保証登録をLINEからお願いしています。動作確認が終わり、問題がなければ保証登録をお願いします。保証期間内外に関わらず、お客様のサポートを円滑に行います。右図のQRコードを読み取り、表示される手順に沿って約3分でカンタンに登録できます。

LINE

・フリマサイトやオークションサイトなどの転売品をはじめとした非正規購入の場合は、製品の品質が保証できないため、メーカー正規保証対象外となります。製品の不具合が発生した場合は、購入元にご連絡ください。
・別のユーザーへ譲渡する際は、必ず購入時の注文番号または購入レシートも併せてお渡しください。

正規販売店は右記、QRコードに記載しています。

●ご不明な点がございましたら下記オーナーズデスクまでご連絡ください。

SmartTap オーナーズデスク

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部
〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14新大阪第2日大ビル10階
Fax：092-510-1847　URL：https://sm-tap.com/　info@sm-tap.com

050-3184-1730
受付時間 10:00～15:00 (土日/祝休み)

LINE

お問い合わせには、取扱説明書 (本書) / レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

安全にお使いいただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

危険 重大な傷害、または死亡につながる可能性があります。
※ 重大な傷害には、失明、火傷、感電、骨折、中毒などがあり、合併症、入院、または永続的な治療を要する可能性があります。

注意 怪我や物的損害が発生する可能性があります。
※ 怪我には、火傷、感電などがあり、入院や継続的な治療を要する可能性があります。
※ 物的損害には、建物、所有物、ペットなどを含みます。


- 本製品や付属品を分解、修理、改造しないでください。
- 本製品や付属品をハンマーで叩くなど、強い衝撃、損傷を与えないでください。
- 本製品や付属品が落下する可能性がある棚など、高さがある場所に保管しないでください。
- 本製品や付属品を廃棄する場合は、一般廃棄物とともに廃棄しないでください。
- 本製品や付属品を火のそばに置いたり、直射日光や夏の車内など極端に温度が上昇する環境にさらさないでください。
- 本製品や付属品を浴室または雨や湿気の多い場所で、充電、使用または保管しないでください。
- 電子機器は充電、使用する用途にのみ使用し、その他の用途で使用しないでください。
- 濡れた手で本製品やプラグに触れないでください。
- AC入力または出力、DC入力出力、USB出力部分に、金属物を接触させないでください。
- 本製品や付属品の内部の液体が目に入った場合はこすらず、直ちに流水で洗い流し、専門の医師を受診してください。
- 付属品以外のケーブルを使用しないでください。
- 本製品に付属している専用ACアダプター以外を使用しないでください。
- 本製品に付属している専用ACアダプターは、他の製品に使用しないでください。
- 煙や火災の発生源となりますので、コネクタが緩んだり変形したりする場合は、電源コードを使用しないでください。
- 本製品が応答しない場合は、使用せずオーナーズデスクにご連絡ください。
- 充電中や給電中は、本製品を動かさないでください。
- コンセントや接続する機器の定格出力を確認いただき、定格出力を超える使い方をしないでください。
- 家庭内のキッチンのガスコンロやキャンプ中の焚き火やカセットコンロの近く、タバコを吸う場所など火を扱う環境での保管、使用、充電は危険なため、おやめください。
- 専用ACアダプターなど付属のコードは、束ねたり重ねたりせずに、のばした状態で使用してください。束ねて使用すると熱がこもり、故障の原因となる可能性があります。
- 本製品を充電する際は、根元まで確実に差し込み、延長コードや電源タップは使用せず、交流100Vの家庭内コンセントを単独で使用してください。延長コードもしくは電源タップによるタコ足接続で本製品を充電した場合、コンセント側の電圧不足により、きちんと充電ができない可能性がございます。

免責事項

- ACアダプター、または電源装置を修理しないでください。
- 専用ACアダプターは本製品専用の当該直流電源装置専用です。
- 当社は、火災、地震、第三者による使用などによる損害賠償責任を負うことはできません。
- 保証には保証内容のすべての条件が含まれています。不記載項目は当社の責任の範囲外とします。
- 誤った使用や、取扱説明書に準拠していないことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- 業務的な過度の負担がかかる使用による、火災や機械の故障を含む事故の責任を負いません。
- 本製品は個人の安全に関連する医療機器の動作確認、動作保証は致しかねます。医療機器を使用したことに起因する損害について一切の責任を負いません。
- 正規販売店以外で購入された製品に関しては保証対象外となります。またその製品を使用したことに起因する損害について一切の責任を負いません。


- 本製品は、清潔で乾燥した環境でのみ使用してください。
- 海岸近くで使用しないでください。潮風によって本製品に有害な影響を与える可能性があります。
- 濡れた状態や、極端に湿度が高い環境、煙の充満した環境、ほこりの多い環境で使用しないでください。煙や火災の発生源となります。
- 本製品に損傷や異常が判明した場合は本製品の使用を中断し、販売店またはオーナーズデスクにご連絡ください。
- 自動車の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。
- 専用ACアダプターに亀裂や損傷がある場合は製品の使用を中断し、販売店またはオーナーズデスクにご連絡ください。
- 本製品は子どもに使用させないでください。
- 本製品を子どもの手の届くところに保管しないでください。
- 台風や落雷の発生時は、充電しないでください。コンセントから過電流が発生することがあります。
- 指定された電圧(AC100V)以外では充電しないでください。
- 本製品を使用中または保管中に、横または逆さまに置かないでください。
- 本製品を充電したまま放置しないでください。充電が終了したら接続をおやめください。
- 使用前、使用後に点検を行い異常がないか確認してください。
- 錆や特有の臭い、過熱、その他の異常な状況を確認された場合は、本製品の使用を中止してください。
- 飛行機には持ち込みができず、航空便で輸送することはできません。
- 自動車内で輸送する時は、本製品が適切に固定されていることを確認してください。
- 充電は、付属の専用ACアダプターを使用して行う必要があります。
- 本製品を周囲温度-15～60℃の範囲外の環境下にて使用すると、過熱または性能低下を招く恐れがあります。
- 本製品や付属品を水やその他の液体で濡らさないでください。
- 誤って落としたり、ぶつけた時は、直ちに使用を中止し事故防止のため、必ず購入元の販売店に点検修理を依頼してください。
- 電子機器を接続する前に、電子機器が停止(電源OFFなど)状態にあることを確認してください。

1 SmartTap PowerArQの 各部の名称と取扱について

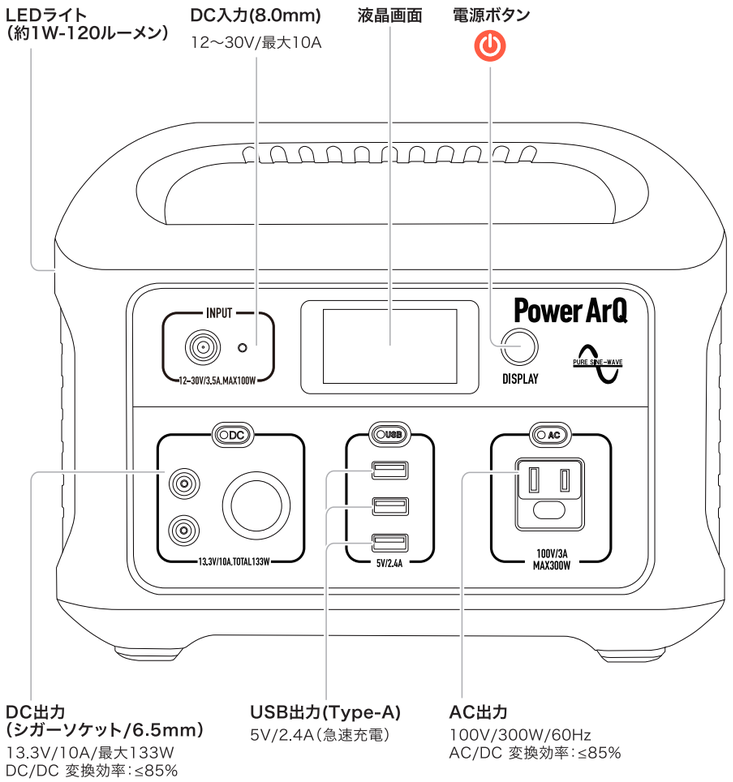

AC100Vコンセント	1口	DC出力	1口
USB Type-A出力	3口	シガーソケット出力	1口

液晶画面

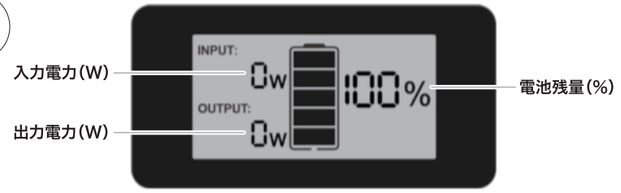

・電池残量表示は0%~100%までの範囲で表示されます。
・別売ソーラーパネルを利用したソーラー充電の場合は、天候により充電量が左右されます。
・AC出力よりもDC出力の方が電力効率が高いため、同じ消費電力の製品でも長時間使用できます。
・電池残量表示はあくまで目安であり、若干の誤差が生じます。正確な計測が必要な場合は計測器を使用してください。

自動電源OFFモード

- **自動電源OFFモード（Aモード=Auto Power OFF Mode）**
  AC出力ボタンを長押ししてディスプレイに"A"と表示されます。
  Aモードの時、AC出力およびDC出力がONのまま6時間経過した場合、自動で電源OFFになります。
- **手動電源OFFモード（Hモード=Handy Power OFF Mode）**
- **自動電源OFFモード（Aモード=Auto Power OFF Mode）**
  Hモードの時、自動で電源OFFになりません。手動で電源をOFFにする必要があります。

2 SmartTap PowerArQの
各種充電方法について

使用、または保管する前に本製品を充電してください。
長期保管する場合は、バッテリーの劣化を抑えるため20〜80%程度の容量を維持し、満充電は控えてください。
また、3ヶ月に1回はバッテリー残量と動作を確認してください。


- 電源を入れている電子機器が使用前に正しく動作することを確認してください。
- 周囲温度が0〜40℃の場合にのみ、本製品を充電してください。
  充電が完了したら、安全のため本製品から専用ACアダプターを取り外してください。
- 電子機器のAC消費電力は300Wまでです。(インジケーターに表示される消費電力が300Wまで)
- 電子機器を複数利用した場合、消費電力が300W未満であっても動作しない場合があります。
- 家庭内コンセントと比較して、接続機器が同等の動作をしない場合があります。
- 本製品がラジオ、ビデオプレーヤー、テレビ画面などに接続されていると、電磁波障害が発生することがあります。
- 動作が繰り返し中断された場合は、すぐにデバイスの使用を停止してください。

並列利用、直列利用に関して
本製品では直列利用はできません。

12V/10Aの範囲において、並列利用で複数台のPowerArQをつなぎ、通常よりも長時間の使用をすることが可能ですが、並列利用に関しては保証対象外となり、並列利用での製品の不良発生は保証の対象外となります。使用者様の自己責任において使用することは可能ですが、その場合必ず12/10Aの範囲内で使用してください。上記の説明が理解できない場合は、並列利用は絶対に行わないでください。また、弊社で並列利用を推奨するわけではありませんので、利用方法などの説明を行うこともありません。この記載は自己責任で使用する方の安全のためだけに記載されています。

1 SmartTap PowerArQの
家庭用コンセントによる充電

付属の専用ACアダプターを使用することにより、コンセントから充電することができます。
100Vの家庭内コンセントからの充電の場合、約8〜9時間で満充電になります。

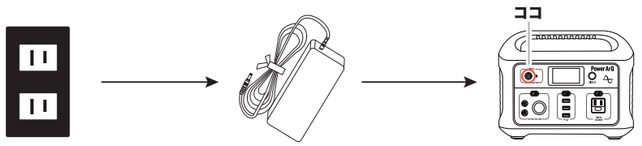

- 専用ACアダプターは本製品専用です。他の製品で使用しないでください。
- 充電を開始すると、専用ACアダプターのランプと、本製品のINPUTランプが点灯します。
- 充電状況は、本製品の液晶画面の電池残量(%)を確認してください。満充電になった場合は必ず取り外してください。
- 仕様により充電中も、満充電の際も、ランプは点灯します。
- 充電状況は、製品本体のディスプレイの%表示をご確認ください。満充電になった場合は必ず取り外してください。
- 専用ACアダプターは、アダプターと電源コードの二つの部品で構成されています。電源コードをボックスに差し込んで使用してください。
- 充電中は最大65℃まで温度が上昇し、手で触れるとかなり熱く感じられますが、最大75℃の耐熱設計になっておりますので、安心してください。使用時は換気の良い場所で充電をお願いします。
- 充電中に異常を感じた場合は、すぐにオーナーズデスクに相談してください。


本体家庭用コンセントによる使用方法(AC出力)

ON
①本体の電源ボタンを押す ⟶ AC出力ボタンを押す
②ACランプが点灯したら使用可能になります。

OFF
①ACランプが点灯している状態でAC出力ボタンを押す
②ACランプが消灯し、OFFに

2 SmartTap PowerArQの
車のシガーソケットによる充電

付属のシガーケーブルを使用することにより、車のシガーソケットから充電できます。

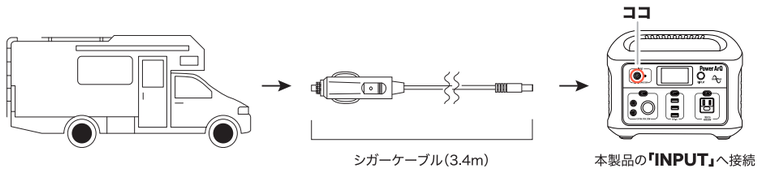

本体シガーソケットによる使用方法(DC出力)

ON
①本体の電源ボタンを押す ⟶ DC出力ボタンを押す
②DCランプが点灯したら使用可能になります。


OFF
①DCランプが点灯している状態でDC出力ボタンを押す
②DCランプが消灯し、OFFに

3 SmartTap PowerArQの
ソーラーパネルによる充電

付属のMC4ケーブルを使用することにより、PowerArQ Solar(STSL101以降)で充電できます。


●MC4端子の接続順・充電方法

対象製品 STSL120M,STSL120FD-MC4(STSL120Dは直接接続が可能)

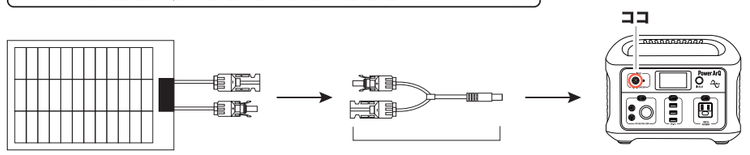

●MC4端子の接続方法

・ MC4端子からカチッと音がするまではめ込んでください。
・ 取り外しはツメを押し込んで引き抜いてください。

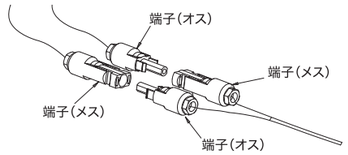


●効率よく発電するための方法

1: 直射日光が当たる場所に設置してください。
2: ソーラーパネル発電は気象条件によって効率が大きく異なります。要因は角度と日照条件です。
ソーラーパネルが太陽光を真正面に受ける角度を維持し、かつ直射日光の場合、最大の効率で発電できます。

・ 本製品の充電ポートは、DC8mmコネクターとなっています。
・ 本製品にはチャージコントローラーは内蔵しておりません。
・ MC4出力かつ電圧が12〜30Vの範囲内の場合、他社製のソーラーパネルでも動作しますが動作保証や使用方法のご案内はできかねます。またその電圧の範囲内でも正常に動作しない場合は、STSL300(別売)が必要です。
・ 他社製ソーラーパネルの利用が原因となる故障に関しては、保証対象外です。
・ STSL100は使用できません。

3 SmartTap PowerArQの
パススルー充電について

パススルー充電とは下図のように本製品の充電を行いながら、同時に、本製品で電子機器を充電することです。

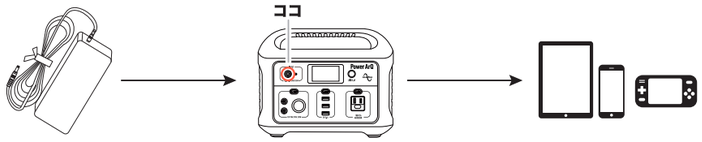

ACアダプター
シガーソケット
ソーラーパネル

製品本体

スマートフォン
タブレット端末
携帯ゲームなど

本製品はパススルー充電に対応していますが、
バッテリーの劣化を防ぐため、緊急時のみの使用方法としてください。

本体USBによる使用方法（DC出力）

ON
①本体の電源ボタンを押す ⟶ AC出力ボタンを長押し⟶ ACランプが点灯
②LCDディスプレイに「AC ON」と表示されたら使用可能になります。

OFF
①AC ONの状態でAC出力ボタンを長押し⟶ ACランプが消灯
②LCDディスプレイに「AC OFF」と表示されOFFに

4 SmartTap PowerArQの
給電できない場合

電子機器に給電できない場合は、下記を確認してください。

- ACまたはDCランプが点灯しているか確認してください。
- バッテリーの残量が20%以下である場合は本製品を充電してください。
- 充電式バッテリーを搭載した電子機器の中には、使用中に消費電力が増加するものがあります。使用中に電力を大量にするような電子機器の場合は、電源を切って充電してください。
- 本製品の出力値で300Wまでの電子機器を使用できますが、特定の電子機器では動作しないことがあります。その場合はその電子機器を使用しないでください。すべての電子機器の動作を保証するものではありません。
- 異なる種類の電子機器を複数使用した場合、消費電力が300W未満であっても正常に動作しない可能性があります。その場合は1台ずつ接続、動作確認を行い、原因となる電子機器を個別に確認し、その製品は使用しないでください
- COLD表示が点灯し製品の使用ができなくなった場合は、電源ボタンをディスプレイ表示が消灯するまで長押ししてリセットしてください。その後で、もう一度使用できるかを確認してください。
- COLD表示が点灯した環境が0℃以下であった場合は、5℃以上の環境下で時間をおいて改めて使用できるか確認してください。
- 一部の電子機器が正常に使用できない場合は、そのほかの電子機器でも動作確認をしてください。ほかの電子機器で動作が可能な場合は初期不良ではなく、何らかの原因で使用できない電子機器となります。すべての電子機器の動作を保証するものではありません。

5 SmartTap PowerArQの よくある質問(FAQ)

Q1 PowerArQにはどのような種類のバッテリーが入っていますか?

A 安全性の高い、リチウムイオン電池(18650)が内蔵されています。リチウムイオン電池は、高い電力量と、非常にコンパクトなサイズを両立させた電池です。

Q2 電源を供給しながら同時に本製品を充電することはできますか?

A はい、可能です。PowerArQはパススルー充電に対応しています。しかしバッテリーの劣化を防ぐため、パススルー充電は緊急時のみの使用方法としてください。

Q3 本製品を飛行機に乗せてもいいですか?

A いいえ、飛行機に乗せることはできません。

Q4 正弦波インバーターは何を意味しますか?

A 電源の種類には、正弦波と矩形波があります。主にモーターを利用する家電製品は矩形波タイプでは正常に動作しない場合があります。家庭用コンセントは正弦波であり、PowerArQも正弦波タイプです。

Q5 STSL300はどういった場合に必要ですか?

A 旧仕様のPowerArQの場合(入力電圧が25.2V。ロット番号:HTST001-HTST017)に、ソーラーパネルやクルマのシガーソケットから充電する場合に必要です。ただ、本製品は入力電圧が12-30Vと広範囲に仕様変更され、DC8mm端子からMC4やシガー端子への変換ケーブルも同梱されておりますので、STSL300は不要です。(ロット番号:HTST018以降)

Q6 液晶画面にキズが付いています。

A 液晶画面には透明の画面保護シールを貼付しています。保護シールを剥がして再確認してください。

Q7 専用ACアダプターが故障した場合はどうしたらよいですか?

A 保証期間内であれば、専用ACアダプターを用意いたします。
当社オーナーズデスクまでご連絡ください。

Q8 PowerArQは防塵・防水ですか?

A いいえ。PowerArQは非防水です。また、利用中の発熱を抑制するため冷却ファンが内蔵しています。急激な温度上昇を防ぐため、密閉容器などに格納してご利用するのはおやめください。

Q9 AC出力を使用する際、50Hzの機器は使用できませんか?

A PowerArQのAC出力は60Hzのみ対応ですが、接続する機器の多くが50/60Hz対応です。その場合は50Hzの出力の機器でも動作致しますので安心してください

Q10 626Whとはどのくらいの容量ですか?

A 626Wh(ワットアワー)とは、時間のことを指しています。具体的には626W(ワット)の消費電力の機器を、1時間動作させることができる容量、という意味合いです。100W(ワット)の消費電力の機器であれば、約3時間動作させることができる、という意味合いです。(これは理論値であり実際の動作時間は異なります。)実際の動作時間は、使用される製品の消費電力や、温度環境、電池の劣化状況によって随時変化します。小さい電力で長時間使用するほど取り出せる電力は大きく、大きな出力で短時間で使用するほど取り出せる電力は小さくなります。また変換効率があるため、ACよりもDC電源の方が取り出せる電力が大きくなります。

Q11 医療機器にも使用できますか?

A 本製品は個人の安全に関連する医療機器の動作確認、動作保証は致しかねます。
また、医療機器を使用したことに起因する損害について一切の責任を負いません。

Q12 AC出力を使用中に、本製品からモーター音が聞こえますが故障ですか?

A いいえ、故障ではありません。本製品内部の熱を排出するため、ファンが稼働している音で、製品は正常に動作しています。

Q13 稼働時間はどのくらいですか?

A 使用する電子機器により異なります。下図ご参考ください。

電子機器	使用目安
LED ライト(3W)	約160時間点灯
スマートフォン(5.5W)	約70回満充電
タブレット(25〜42W)	約15回満充電
デスクトップPC(9 W)	約 4 時間連続使用
32インチ LED TV (98〜156W)	約4〜6時間連続使用
車載冷温庫(60W)	約8〜15時間連続使用

・上記のデータは理論値です。
・温度条件やバッテリーの劣化条件などにより変動します。
・本製品の出力が300W以下であっても、特定の電子機器は動作しない可能性があります。
・過負荷の場合、本製品は自動的にOFFになり、出力は中断されます。
・表示ワット数が300W以内であっても、電子ドラムなどの一部の家電では瞬間的に大きな電力を必要とする製品があります。このような製品の場合は保護機能が働き正常に動作しない場合があります。

6 SmartTap PowerArQの 保管方法／お手入れなど

●保管方法

1: 完全放電した状態での保管はお控えください。
2: 湿った布で汚れを拭き取りクリーニングしてください。
3: すべてのスイッチをOFFにし、専用ACアダプターを取り外して保管してください。
4: 子供の手の届かない、乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。
5: 直射日光を避け、-20～45°C以内の適切な温度にて保管してください。

●お手入れ

・ガソリン、シンナー、灯油、石油、ジッポーオイル、除光液等、揮発性の溶剤は使用しないでください。
・完全放電状態（0%）で長期間放置するとバッテリーにダメージを与え、劣化の原因となります。
・3~6ヶ月に1回は本製品のバッテリー残量と動作を確認してください。
・保管時は100%に満充電にしてご使用いただいて問題ございません。
・保管時の自然放電はディスプレイに反映されませんが、充電や出力を行うと正常なバッテリー残量が表示されます。正確なバッテリー残量の確認は充放電をしてから行われてください。

●リチウムイオン電池の寿命

・過負荷の場合、本製品の出力は自動的に停止します。300W以上の連続負荷を接続しないでください。
・適切な温度である周囲温度-20～45℃以外の温度での保管を行うと、バッテリーが劣化する可能性があります。
・長期間使用せず保管する場合は、完全放電は控えてください。
・本製品が使用されていない場合は、本製品の電源を切ってください。
・不必要な電力消費はバッテリーの寿命を縮め、動作時間を減少させます。
・長時間保管した後、フル容量に達するためには、バッテリーを数回充放電する必要があります。
・満充電の後はバッテリーを充電しないでください。バッテリーが劣化します。
・充電が完了後に、再充電しないでください。バッテリーが劣化します。

●廃棄及びリサイクル

Li-ion

リチウムイオン電池

・バッテリーの寿命が終わると、リチウムイオン電池全体をリサイクルすることができます。本製品を開けたり、分解したりしないでください。リサイクルに出す時は、バッテリー残量を0%にしてからリサイクルに出してください。
・本製品はリチウムイオン蓄電池を内蔵しており、一般家庭の廃棄物とともに処分できません。
・これらは危険な物質であり、特定の輸送および取り扱い規制の対象となります。

電子機器

古い電子機器は、一般家庭の廃棄物とともに処分できません。お住まいの地域の自治体の指示に従い、定められた方法にて廃棄してください。

下取り・回収依頼について

本製品は、ご希望されます方には下取りおよび回収のご案内をしております。下取りにつきましては、弊社オーナーズデスクにお問い合わせくださいませ。製品の回収につきましては、一般社団法人　ポータブル電源リサイクル協会へお問い合わせください。（連絡先はP18に記載しております）

7 SmartTap PowerArQの 性能の詳細について

バッテリー性能	
定格容量	626.4Wh
電池容量	174,000mAh
バッテリーセルタイプ	リチウムイオン
バッテリー型式	18650

入力	
充電方式	CCCV方式/MPPT方式
入力 - 電圧/電流	12～30V/最大10A
入力口径	8.0mm
入力 - 電力	100W

その他製品情報	
製品名	PowerArQ
型番	008601C-JPN-FS
重量	6.0kg
保管可能温度	-20～45℃ （外気温0℃～40℃の環境を推奨）
充電可能温度	0～40℃ （外気温0℃～40℃の環境を推奨）
出力可能温度	-15～60℃ （外気温0℃～40℃の環境を推奨）
安全規格	FCC, UN38.3
メーカー保証	24ヶ月

AC出力機能	
出力 - 周波数	60Hz
出力 - 通常電力	300W
出力 - 最大電力	500W

USB Type-A出力機能	
出力 - 電圧/電流	5V/2.4A

専用ACアダプター性能	
満充電時間	約8～9時間

6mmポート/12Vシガーソケット出力機能	
出力 - 電圧/電流	12V～13.3V/10A

出力ポート	
AC	1口
DC	1口
シガーソケット	1口
USB Type-A	3口

付属品
専用ACアダプター
シガーケーブル（約3.4m）
MC4ケーブル（約1.0m）
取扱説明書

※バッテリーを長持ちさせる場合は、外気温が0°C～40°Cの温度範囲でご使用する事を推奨します。
※低温（氷点下）や高温（40°C）の場合、本製品のバッテリー容量と出力電力の両方に影響を与える可能性があります。
※作業温度が上記の範囲外の場合、本製品の動作が停止することがあります。
※誤検知の範囲は、およそ±3°Cです。

本製品に保証書はありません。保証やサポートを受ける際は、次のページの手順に従ってお問い合わせください。

一般社団法人 ポータブル蓄電池リサイクル協会
電話番号：03-6411-7450
FAX番号：03-3700-1003
メールアドレス：pbra-info@pbra.jp

8 SmartTap PowerArQの 製品の保証について

本製品に保証書はありません。購入日の確認ができる正規取扱店のレシートまたは領収書、オンラインショップで購入の場合は、正規取扱店の注文番号をご提示いただくことでサポートを行っています。レシートや注文番号、明細書などは大切に保管してください。注文番号は、注文後のメールや注文、購入履歴からも確認ができます。

●お問い合わせ手順 オーナーズデスクの詳細につきましては、P4をご参照ください。

取扱説明書（本書）/ レシートまたは領収書、注文番号をご用意いただくと円滑に対応できます。

SmartTap オーナーズデスク

050-3184-1730 受付時間 10:00～15:00（土日/祝休み）

info@sm-tap.com

LINE

STEP 01 レシートや領収書、または各オンラインストアの注文番号をご用意ください。

※レシートや領収書が手元にない場合は、販売店へ再発行を依頼してください。

STEP 02 電話・メール・LINEのいずれかよりご連絡ください。使用状況や故障の状態は、できるだけ詳しくお聞かせください。

※電話は混み合いますので、メールやLINEによるお問い合わせを推奨しています。

STEP 03 故障の状態に応じて対応方法をご案内します。検査や修理など必要な際は、下記住所に商品をご返送ください。

※事前のご連絡なしに商品をご返送された場合、お受け取りできません。あらかじめご了承ください。

商品名：008601C-JPN-FSシリーズ

使用状況や故障の状態（できるだけ詳しく）

例）どこのボタンを押しても反応しない。充電を試しても無反応。

購入日 年 月 日

販売店

注文番号

※楽天の場合　例）306574-XXXXXXXX-XXXXXX　など

「 レシート貼付位置 」

加島商事株式会社 SmartTap製品管理部　〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14新大阪第2日大ビル10階

Ver.2.0

●保証規約

1：購入時のレシートまたは領収書、注文番号が必要です。また本人確認をお願いする場合があります。
2：本製品の保証期間は、購入日から2年間とします。
3：保証期間内は、修理または交換の保証を提供します。
4：保証期間を過ぎた製品であっても、有償にて修理対応を含めた製品サポートを提供します。ただし、ケーブル類などの周辺機器や廃盤となった製品、部品は対応できかねる場合があります。
5：保証期間内は、製品の初期不良または通常使用による故障の場合、往復送料と修理費用は無償とします。
6：保証期間内であっても、分解などお客様の過失による破損、水没や落下、天災による破損の場合は、無償修理の対象外となり、往復送料を含む有償修理となります。
7：転売品など、非正規元で購入された製品または購入元が不明な製品は、保証対象外となり、有償修理もお受けできない可能性があります。その場合の保証対応は、購入元にお問い合わせください。